

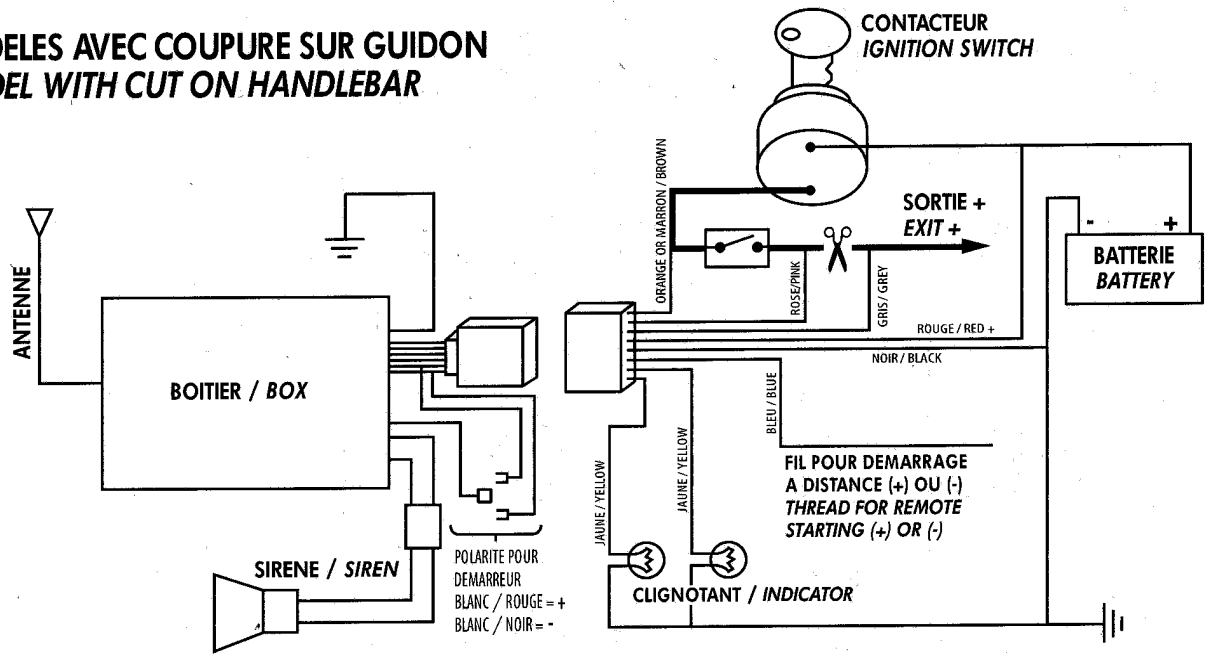


**MODELES AVEC COUPURE SUR GUIDON
MODEL WITH CUT ON HANDLEBAR**


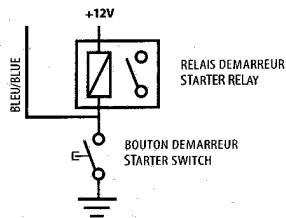


CABLAGE POUR DEMARRAGE A DISTANCE / CABLING FOR REMOTE STARTING


N°1



N°2

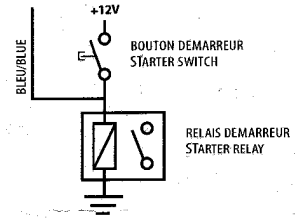

**MODELES POUR SCOOTER YAMAHA / MBK
(avec contacteur à 3 fils)
MODEL FOR YAMAHA / MBK SCOOTER
(with 3 threads ignition switch)**

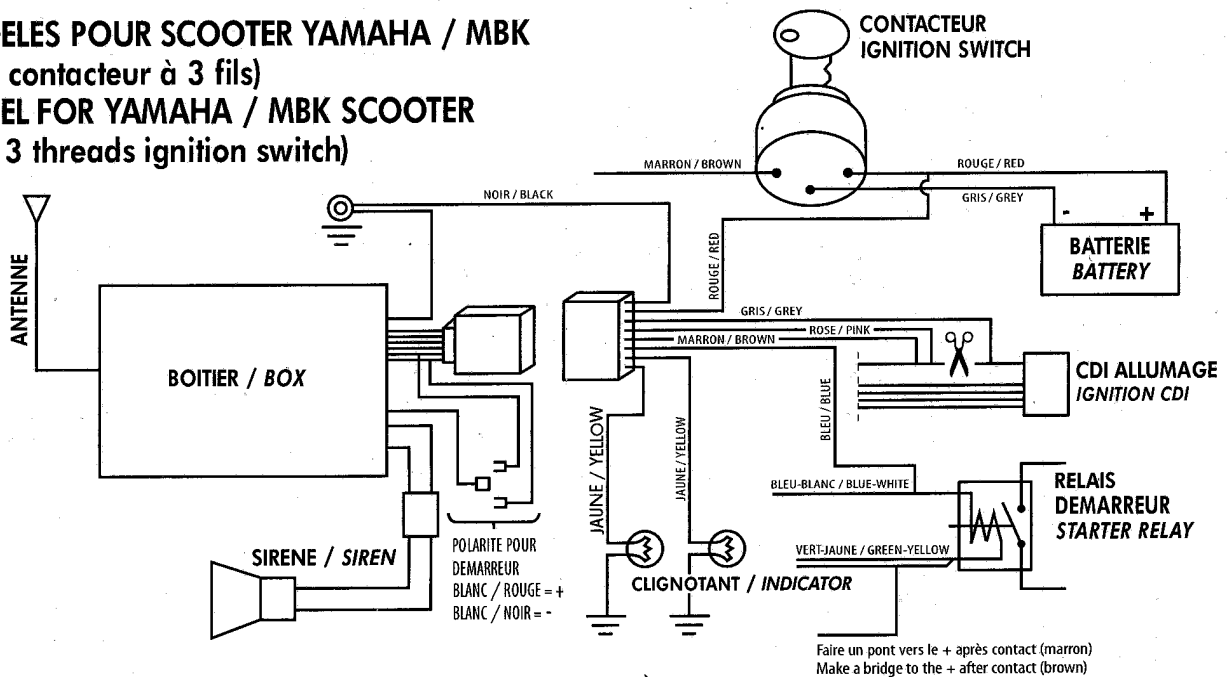

Hereby, Zhongshan Thor Security Science & Technology Co. Ltd and Win Sino development Limited, declares that this «système d'alarme MF425&THM04» is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Par la présente Zhongshan Thor Security Science & Technology Co. Ltd and Win Sino development Limited déclarent que l'appareil «système d'alarme MF425&THM04» est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Positions Positions	Status Situations	Functions Fonctions	Operations Manipulations	Notes Commentaires
 Arm key Alarme activée	Normal Normal	Arming Activation	 Short press once Une pression brève	<p>The direction lights flash once, the horn chirps once and the status of alarm will be activated automatically after 3 seconds : Les clignotants clignotent une fois, le klaxon émet un son bref et l'alarme va s'activer automatiquement après 3 secondes :</p> <p>1-Pre-alarm : Upon touch, the direction lights will flash 5 times and the horn chirps 5 times. Pré-alarme : Dès le premier contact, les clignotants clignotent 5 fois et le klaxon sonne 5 fois.</p> <p>2-Economical arming : Upon repeated touch after 3 seconds, the horn will keep chirping, the direction lights will not flash and the engine will be locked and will not be able to start Mise en marche économique : Si l'engin continue à être manipulé après 3 secondes, le klaxon ne cessera pas de sonner, les clignotants ne clignoteront pas, le moteur sera verrouillé et ne pourra pas démarrer.</p> <p>3-Urgent alarming : If someone tries to start engine unlawfully, horn will chirp and direction lights will not flash, the engine is locked, it can't be started. Alarme urgente : Si quelqu'un essaie de démarrer illégalement le moteur, le klaxon se mettra à sonner et les clignotants ne clignoteront pas, le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer.</p>
	Driving Conduite	Anti-Theft Antivol	 Short press once Une pression brève	<p>The direction lights flash once, the horn chirps once and the alarm will chirp after 5 seconds, direction lights flash, the engine is locked, it cannot be started. Les clignotants clignotent une fois, le klaxon sonne une fois et l'alarme sonnera dans un délai de 5 secondes, les clignotants clignotent, le moteur est verrouillé et il ne peut pas démarrer.</p>
 Disarm key Alarme désactivée	Arming Activation	Disarming Désactivation	 Short press once Une pression brève	<p>Direction lights will flash twice and horn chirps twice, the system will disarm. Les clignotants clignotent deux fois et le klaxon sonne deux fois, le système est coupé.</p>
	Driving Conduite	Flameout Arrêt	 Short press once Une pression brève	<p>The engine will stop and the transmitter will not be controlled in three seconds. Le moteur va s'arrêter, le transmetteur ne sera plus contrôlé dans un délai de trois secondes.</p>
 Starter key Démarrage	Normal Normal	Mute arming Activation	 Short press once Une pression brève	<p>The direction light flashes once, the alarm system will be in mute alarm in 3 seconds : les clignotants clignotent une fois, et le système devient muet dans un délai de 3 secondes</p> <p>1-Pre-alarm : Upon touch, the direction lights will flashes 5 times. Pré-alarme : Si on touche, les clignotants flashent 5 fois.</p> <p>2-Economical arming : Upon repeated touch within 3 seconds, direction light will not flash 15 times, the engine is locked, it can't be started. Alarme standard : si on touche à nouveau dans les 3 secondes, les clignotants flashent 15 fois, le moteur est verrouillé, il ne peut plus démarrer.</p> <p>3-Urgent alarming : If sthe motor will be unlawful started, direction light will flash, the engine is locked, it can't be started. Alarme urgente : Si on tente de démarrer le moteur, les clignotants flashent en continu, le moteur est verrouillé et il ne peut plus démarrer.</p>
	Normal Normal	Finding Vehicle Recherche de Véhicule	 Short press once Une pression brève	<p>Direction lights flash eight times, horn chirps eight times, it's convenient to find one's vehicle (if press again, it will be in helping mode). Les clignotants clignotent huit fois, le klaxon sonne huit fois, c'est pratique pour trouver son véhicule. (Si on presse une fois de plus, ce sera le mode "aide").</p>
 Vehicle finder key Recherche de véhicule	Finding Vehicle Recherche de Véhicule	Help Aide	 Short press once Une pression brève	<p>Horn will chirp, direction lights will flash to remind where the vehicle has been parked. Le klaxon sonne, les clignotants clignotent pour rappeler l'endroit où le véhicule a été garé.</p>
	Driving Conduite	Anti-Theft Antivol	 Short press once Une pression brève	<p>Horn will chirp, direction lights will flash to arm and the engine cannot start. Le klaxon sonne, les clignotants clignotent pour activer l'alarme et le moteur ne peut pas démarrer.</p>