

Ammortizzatori

RS24
MALOSSI
racing suspensions



AMMORTIZZATORI

Caratteristiche

Ammortizzatori RS 1 - R S3

- Ammortizzatore oleopneumatico.
- Pattino di guida del pistone del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modificato caricato bronzo).
- Scorrimento su bussola di GUIDA DU (composito ottenuto per sinterizzazione di uno strato di bronzo sferoidale su di una bandella in acciaio dolce opportunamente processata e con successiva impregnazione e riporto di una miscela di PTFE+PB).
- Anello raschiatore in resina Poliestere SEALTHANE grado 9345.
- Regolazione micrometrica del pre-carico molla tramite ghiere.
- Olio speciale a bassa viscosità e praticamente insensibile alle variazioni di temperatura (SAE 5).
- Asta ammortizzatore \varnothing 12 mm in acciaio C43 bonificato.
- Pistone in acciaio e bronzo sinterizzato.
- Nuovo sistema lamellare in acciaio svedese.

Ammortizzatori RS 24

- Ammortizzatore oleopneumatico rigenerabile con pistone bilamellare e compensazione a diaframma.
- Pattino di guida del pistone del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modificato caricato bronzo).
- Scorrimento su bussola di GUIDA DU (composito ottenuto per sinterizzazione di uno strato di bronzo sferoidale su di una bandella in acciaio dolce opportunamente processata e con

successiva impregnazione e riporto di una miscela di PTFE+PB).

- Anello raschiatore in resina Poliestere SEALTHANE grado 9345.
- Regolazione micrometrica del pre-carico molla tramite ghiere.
- Olio speciale a bassa viscosità e praticamente insensibile alle variazioni di temperatura (SAE 5).
- Pistone \varnothing 36 mm a due pacchi lamellari indipendenti: uno in estensione e uno in compressione.
- Sistema lamellare in acciaio armonico con configurazione a balestra.
- Asta ammortizzatore \varnothing 14 mm in acciaio 38 NiCrMo4 UNI 7845 – bonificato con deposito di cromo duro a spessore 25-30 micron (durezza superficiale dell'albero non ancora trattato HRC 55/60).
- Nuovo sistema lamellare in acciaio armonico che permette una taratura precisissima.
- Regolazione delle frenature idrauliche in estensione preselezionabile su 24 posizioni.

Ammortizzatori RS 24/10

- Ammortizzatore oleopneumatico con serbatoio di compensazione separato che permette un aumento delle quantità dei fluidi interni. Le loro caratteristiche tecniche fanno di questi ammortizzatori speciali da competizione la massima espressione tecnologica oggi reperibile sul mercato.
- Pattino di guida del pistone del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modificato caricato bronzo).
- Scorrimento su bussola di GUIDA DU (composito ottenuto per sinterizzazione di uno strato di bronzo sferoidale

su di una bandella in acciaio dolce opportunamente processata e con successiva impregnazione e riporto di una miscela di PTFE+PB).

- Anello raschiatore in resina Poliestere SEALTHANE grado 9345.
- Regolazione micrometrica del pre-carico molla tramite ghiere.
- Olio speciale a bassa viscosità e praticamente insensibile alle variazioni di temperatura (SAE 5).
- Pistone Ø 36 mm a due pacchi lamellari indipendenti: uno in estensione e uno in compressione;
- Sistema lamellare in acciaio armonico con configurazione a balestra;
- Asta ammortizzatore Ø 14 mm in acciaio 38 NiCrMo4 UNI 7845 – bonificato con deposito di cromo duro a spessore 25-30 micron (durezza superficiale dell'albero non ancora trattato HRC 55/60);
- Nuovo sistema lamellare in acciaio armonico che permette una taratura precisissima;
- Regolazione delle frenature idrauliche in estensione preselezionabile su 24 posizioni;
- Regolazione delle frenature idrauliche in compressione preselezionabili su 10 posizioni.

Ammortizzatori TWINS

- Ammortizzatore oleopneumatico rigenerabile con pistone bilamellare e compensazione a diaframma.
- Pattino di guida del pistone del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modificato caricato bronzo);
- Scorrimento su bussola di GUIDA DU (composito ottenuto per sinterizzazione di uno strato di bronzo sferoidale

su di una bandella in acciaio dolce opportunamente processata e con successiva impregnazione e riporto di una miscela di PTFE+PB);

- Anello raschiatore in resina Poliestere SEALTHANE grado 9345;
- Regolazione micrometrica del pre-carico molla tramite ghiere;
- Olio speciale a bassa viscosità e praticamente insensibile alle variazioni di temperatura (SAE 5).
- Impiego stradale
- Asta ammortizzatore 12 mm in acciaio C43 bonificato
- Pistone in acciaio e bronzo sinterizzato
- Nuovo sistema lamellare in acciaio svedese

Schema di funzionamento

Ammortizzatori RS 1 (Fig. 1)

RS 1 é un ammortizzatore compatto, studiato in tutti i suoi particolari allo scopo di renderne l'utilizzazione la più versatile possibile.

É costituito essenzialmente da un cilindro in acciaio altamente resistente, all'interno del quale sono presenti olio e gas, separati naturalmente dalla diversa densità. L'olio contenuto nel cilindro defluisce da una parte all'altra della camera attraverso fori praticati nel pistone, realizzando in questo modo la funzione di smorzatore idraulico. Le valvole, posizionate sulle luci del pistone, regolano il deflusso dell'olio definendo le caratteristiche idrauliche.

La molla realizza la componente elastica dell'ammortizzatore.

Ammortizzatori RS 3 (Fig. 2)

RS 3 é un ammortizzatore compatto, studiato in tutti i suoi particolari allo

scopo di renderne l'utilizzazione la più versatile possibile.

É costituito essenzialmente da un cilindro in acciaio altamente resistente, all'interno del quale sono presenti olio e gas, separati naturalmente dalla diversa densità. L'olio contenuto nel cilindro defluisce da una parte all'altra della camera attraverso fori praticati nel pistone, realizzando in questo modo la funzione di smorzatore idraulico. Le valvole, posizionate sulle luci del pistone, regolano il deflusso dell'olio definendo le caratteristiche idrauliche.

La molla realizza la componente elastica dell'ammortizzatore.

Ammortizzatori RS 24 (Fig. 3)

RS 24 é un ammortizzatore molto compatto, studiato attentamente in tutti i suoi particolari allo scopo di renderne l'utilizzazione la più versatile possibile. Per ovviare alle diverse condizioni di impiego a cui un ammortizzatore deve rispondere, si é dotato l'ammortizzatore RS 24 di soluzioni che tengono calcolo dei diversi aspetti tecnici.

É costituito essenzialmente da un cilindro in acciaio altamente resistente, all'interno del quale un elemento "diaframma" separa due camere contenenti: la prima (A) un gas in pressione, la seconda (B) l'olio, il pistone, ecc. Lo scopo della prima camera é quello di smorzare parte delle sollecitazioni (di compressione e di estensione) che si scaricano nella seconda camera.

L'olio contenuto nella seconda camera (B) defluisce da una parte all'altra della stessa camera attraverso fori praticati nel pistone. Le valvole, posizionate sulle luci del pistone, regolano il deflusso dell'olio

definendo le caratteristiche idrauliche delle frenature.

Il pomello di regolazione alloggiato nella parte inferiore dell'ammortizzatore interviene meccanicamente attraverso un'asta a controllare i flussi dell'olio.

Ammortizzatori RS 24/10 (Fig. 4)

Caratteristica fondamentale dell'RS 24/10 é la presenza del serbatoio esterno, che permette un sensibile aumento della quantità di olio presente e quindi un minor riscaldamento dello stesso in condizioni di massimo stress dovute alle competizioni, e lo spostamento del diaframma nel serbatoio esterno.

La presenza del serbatoio esterno permette principalmente l'adozione di un terzo pistone con relativo pacco lamellare che controlla la frenatura della corsa dell'ammortizzatore in fase di compressione. La frenatura in compressione, peculiare dell'RS 24/10, viene regolata su 10 posizioni, agendo sul pomello presente sulla sommità della bombola esterna.

Ammortizzatori TWINS (Fig. 5)

TWINS é un ammortizzatore molto compatto, studiato attentamente in tutti i suoi particolari allo scopo di renderne l'utilizzazione la più versatile possibile. Per ovviare alle diverse condizioni di impiego a cui un ammortizzatore deve rispondere, si é dotato l'ammortizzatore TWINS di soluzioni che tengono calcolo dei diversi aspetti tecnici.

É costituito essenzialmente da un cilindro in acciaio altamente resistente, all'interno del quale un elemento "diaframma" separa due camere contenenti: la prima (A) un gas in pressione, la seconda (B)

l'olio, il pistone, ecc. Lo scopo della prima camera è quello di smorzare parte delle sollecitazioni (di compressione e di estensione) che si scaricano nella seconda camera.

L'olio contenuto nella seconda camera (B) defluisce da una parte all'altra della stessa camera attraverso fori praticati nel pistone. Le valvole, posizionate sulle luci del pistone, regolano il deflusso dell'olio definendo le caratteristiche idrauliche delle frenature.

Regolazioni

Precarico molla

Per ammortizzatori RS 1 - RS 3 - RS 24 - RS 24/10

L'ammortizzatore viene consegnato con una precarica della molla media. Se lo si desidera, è possibile regolarla in più o in meno agendo sulle ghiera di registro (A per RS 1, A-B per RS 3, D-E per RS 24 e RS 24/10), avvalendosi di una chiave a gancio e seguendo queste indicazioni.

Quando il veicolo viene tolto dal cavalletto, la sospensione si deve abbassare di 2-8 mm (RS 1 e RS 3) / 5-10 mm (RS 24 e RS 24/10).

Se questo non avviene è necessario regolare la precarica per controbilanciare il peso della moto. Occorre ricordare che la stabilità di un veicolo in buona parte dipende anche dalla regolazione della precarica della molla delle sospensioni.

Per ammortizzatori TWINS

L'ammortizzatore è stato studiato per ogni applicazione specifica. Se lo si desidera, è possibile regolarlo in più agendo sulla ghiera di regolazione del precarico molla (C), avvalendosi

di una chiave a gancio e seguendo queste indicazioni.

Quando il veicolo viene tolto dal cavalletto, la sospensione si deve abbassare di 2-8 mm.

Se questo non avviene è necessario regolare la precarica per controbilanciare il peso della moto. Occorre ricordare che la stabilità di un veicolo in buona parte dipende anche dalla regolazione della precarica della molla delle sospensioni.

Trattandosi di una coppia, precisiamo che entrambi gli ammortizzatori devono avere la stessa regolazione.

Taratura della frenatura idraulica in estensione (solo per ammortizzatori RS 24 - RS 24/10)

Il pomello di regolazione è alloggiato nella parte inferiore dell'ammortizzatore. Il pomello (C) compie due rotazioni e mezzo su se stesso corrispondenti a 24 scatti circa. Le rotazioni orarie determinano un indurimento e, viceversa, le rotazioni antiorarie un ammorbidimento della sospensione in fase di estensione.

Ad ognuna delle 24 posizioni del pomello (escluse la prima e l'ultima) corrisponde la corsa di un'asta meccanica. Questa chiude o apre parzialmente la luce di un foro opportunamente posizionato allo scopo di facilitare (o meno) il deflusso dell'olio all'interno della camera stessa.

In questo modo le rotazioni del pomello individuano tarature crescenti (rotazioni orarie) e decrescenti (rotazioni antiorarie) di frenature idrauliche per l'ammortizzatore RS 24, e tarature in estensione e compressione per l'ammortizzatore RS 24/10.

Si consiglia di effettuare delle prove al fine di individuare le condizioni più rispondenti alle proprie necessità.

Nota: estensione (RS 24 - RS 24/10)

Se la moto sembra troppo molleggiata e tende ad essere instabile, è necessario ruotare il pomello di 1-2 scatti (rotazione oraria). Se risulta lenta nella corsa in estensione e tende a spingere in basso l'ammortizzatore posteriore, ruotare il pomello di 1-2 scatti (rotazione antioraria).

Taratura della frenatura idraulica in compressione (solo per ammortizzatori RS 24/10)

Il pomello di regolazione della bombola è alloggiato nella parte superiore della bombola esterna. Le rotazioni orarie determinano un indurimento e, viceversa, le rotazioni antiorarie un ammorbidimento della sospensione in fase di compressione.

Trovandosi in accelerazione su di un percorso non uniforme (strada deformata), se la moto dà la sensazione di essere trattenuta, girare il pomello da 1 a 4 scatti (rotazione antioraria).

Nota: per ammortizzatori RS 24 - RS 24/10

È bene osservare alcune regole durante l'esecuzione della taratura:

- Essere sicuri che si abbia la corretta precarica della molla prima di fare qualsiasi regolazione sulla parte idraulica (per eseguire questo si consiglia di sfrenare completamente l'ammortizzatore con il pomello girato in senso antiorario);

- Non avvitare più di due scatti alla volta;
- Non ruotare, in successione rapida, il pomello nei due versi (orario e antiorario);
- Il pomello non deve occupare posizioni intermedie fra i due scatti.

Dopo aver eseguito questa procedura, è possibile regolare la precarica della molla se lo si ritiene necessario. In caso di incertezze sulle modalità dell'esecuzione, non esiti a contattare i nostri tecnici autorizzati.

Seguendo le nostre istruzioni, la taratura dell'ammortizzatore potrà essere eseguita con maggiore facilità. Normalmente non dovrebbe allontanarsi più di 2-4 scatti dalla posizione standard nella quale l'ammortizzatore viene venduto.

Istruzione per il montaggio

Prima di iniziare i lavori, controllare che l'ammortizzatore acquistato sia il modello giusto per il Vs. veicolo, che sia completo di ogni particolare e che non sia stato manomesso.

Si consiglia di lavare il veicolo, in special modo la parte dove si deve operare. Smontare il vecchio ammortizzatore e passare al montaggio del nuovo facendo attenzione che i fissaggi avvengano correttamente, che i bulloni siano della lunghezza giusta e i filetti perfetti. Nel montaggio è bene lubrificarli e il serraggio dei dadi deve avvenire correttamente. Controllare che non vi siano interferenze fra l'ammortizzatore e le varie parti della carrozzeria e del telaio. Esaminare che i gommini paracolpi e gli anelli silentblock siano perfetti, altrimenti sostituirli con altri nuovi.

Controllare che l'asse dell'ammortizzatore sia parallelo all'asse verticale della ruota.

Occorre fare attenzione che non vi sia contatto tra la molla dell'ammortizzatore ed il pneumatico.

La gamma degli ammortizzatori per gli scooter automatici è stata studiata caso per caso ed è stata messa a punto per pneumatici di serie e non per pneumatici maggiorati.

Per evitare che le molle degli ammortizzatori entrino in contatto con i pneumatici, la Malossi consiglia di consultare il catalogo di vendita e le sue istruzioni di montaggio dove sono raffigurati i disassamenti studiati appunto per il corretto montaggio ed il funzionamento della sospensione.

Solo per RS 1 Art. 4615432 Piaggio Quartz, Sfera, Free, Zip (Fig. 6)

Su questi modelli, nella parte superiore dove l'ammortizzatore si applica alla scocca, utilizzare gli anelli di gomma originali e smontare la rondella e il distanziale esattamente come sono rappresentati negli schemi, a seconda del tipo di veicolo.

Solo per RS 3 Art. 46 7906 (Fig. 7)

Su questi modelli, durante il montaggio, fare attenzione ad orientare l'attacco inferiore a forchetta con il disassamento nel senso giusto, vale a dire spostata verso la ruota, come rappresentata nella figura qui sotto.

Solo per RS 24 Art. 46 7900 Piaggio Zip SP (Fig. 8-9)

- Lavare accuratamente tutta la parte anteriore dello scooter con particolare attenzione alla zona in cui si andrà

ad operare per la sostituzione dell'ammortizzatore originale.

- Smontare la ruota anteriore dello scooter e la copertura laterale in plastica che copre l'ammortizzatore originale.
- Sfilare il cavo di rinvio del contachilometri che è fissato alla base del mozzo di fissaggio della pinza freno e la pinza freno.
- Smontare i coperchi del manubrio e sfilare il manubrio dal tubo di sterzo, allentando la vite centrale e spingendola in basso, facendo attenzione a non danneggiare i vari cavi di collegamento con gli strumenti.
- Svitare le due ghiera di registro dello sterzo con una chiave a gancio avendo cura di non danneggiarle, e sfilare il più possibile il tubo di sterzo verso il basso.
- Svitare le tre viti che fissano il parafanghi anteriore ed alzarlo il più possibile per permettere un accesso agevole alla zona superiore dell'ammortizzatore.

Smontaggio ammortizzatore originale (Fig. 8)

- Svitare i due dadi alla base dell'ammortizzatore e sfilare i due bulloni che fissano l'ammortizzatore al supporto pinza freno.
- Svitare i due dadi che fissano il supporto superiore 6 e sfilare i due bulloni 1.
- A questo punto è possibile separare l'ammortizzatore dal mezzo e procedere con lo smontaggio, allentando il dado 3 e separando il supporto 6 dall'ammortizzatore originale.

- Asportare dal supporto 6 il materiale indicato nel disegno con una mola da banco e con una lima.

Montaggio ammortizzatore Malossi (Fig. 9)

- Togliere la copertura in gomma 9 del pannello di registro, tagliandola con un attrezzo affilato.
- Fissare l'ammortizzatore Malossi 10, come da schema 7, alla staffa 6 posizionando la staffa come in figura.
- Fissare con i due bulloni in dotazione la staffa 6 al supporto 2 presente sul tubo di sterzo.
- Fissare al supporto pinza freno l'ammortizzatore con i due bulloni originali e rimontare il tutto come in origine.
- Prestare molta cura al serraggio delle ghiere del tubo di sterzo, serrando bene la controghiera di sterzo.

Art. 4613462

Nel kit è inserita una rondella Ø16 da utilizzare per il montaggio.

La rondella va posta all'interno dell'attacco inferiore, per compensare la diversa larghezza.

Art. 4614789

Inserire il kit distanziale come in Fig. 11.

Art. 4615127

L'ammortizzatore è corredato di due distanziali.

Identificare il distanziale appropriato al proprio veicolo:

- **LML STAR** Deluxe 125 - 150 4T (E25): lunghezza 65 mm
- **Vespa PX** 125 - 150 2T euro 2 (VLX2M) / euro 3: lunghezza 54 mm

Smontare dall'ammortizzatore originale il silent block (Vespa PX) o l'occhiello (LML Star).

Applicare in sequenza i seguenti elementi:

- il distanziale inserito nel kit sulla testa dell'ammortizzatore
- **Vespa PX** : il silent block originale sul distanziale
- **LML Star**: l'occhiello originale sul distanziale

Montare l'ammortizzatore sul veicolo.

Art. 4618857

- **KYMCO** PEOPLE S 150 4T LC euro 4 2018-> (TF30): inserire la boccola all'interno del silentblock del motore e successivamente utilizzare vite e dado M8 + rondella Ø8 per il fissaggio
- Per tutte le altre applicazioni: per il montaggio utilizzare il dado M10.

Manutenzione ed ispezione

- Pulire molto bene e spruzzare con un lubrificante dopo aver lavato la moto;
- Controllare i giunti elastici, i gommini ed il serraggio delle viti di fissaggio che non devono presentare eccessivo gioco;
- Controllare la precarica della molla (come descritto sopra);
- Controllare l'albero dell'ammortizzatore che non deve presentare danneggiamenti visibili.

Attenzione: per tutti gli ammortizzatori

NON MANOMETTERE questo ammortizzatore in quanto contiene gas azoto a 10 bar che risponde a condizioni di carico prestabilite. La sua eventuale manomissione, nel caso venga effettuata

da personale non specializzato, oltre che essere pericolosa, mette l'ammortizzatore pressoché fuori uso, rendendo necessario rimandarlo in fabbrica per la riparazione. Si sconsiglia pertanto a persone non esperte di aprire il tappo (superiore n.1) dove si trova l'azoto compresso o di aprire la parte idraulica, per evitare che dal serbatoio del gas fuoriesca l'azoto.

Limitare le manutenzioni alla parte meccanica esterna, pulizia dello stelo, controllo dei gommini silentblock, registrazione della precarica della molla e del pomello del freno idraulico.

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esauritive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire. La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito **malossistore.com**.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.

SHOCK ABSORBERS

Specifications

RS 1 - RS 3 shock absorbers

- Gas/oil shock absorber.
- LUBRIFLON-PTFE B70 piston runner guide (bronze-loaded modified compound).
- Sliding on DU GUIDE bushing (a composite material obtained by sintering a layer of spheroidal bronze on a mild steel strap properly treated, followed by impregnation and coating with a mixture of PTFE + PB).
- Polyester resin SEALTHANE grade 9345 scraper ring.
- Micrometric regulation of the spring preloaded through bushes.
- Special oil with low viscosity and which is also practically insensible to variations of temperatures (SAE 5).
- C43 hardened and tempered alloy steel shock absorber rod \varnothing 12 mm.
- Sintered bronze and steel piston;
- New lamellar system of harmonic steel.

RS 24 shock absorber

- Regenerable gas/oil shock absorber with bi-lamination piston and baffle plate compensation.
- LUBRIFLON-PTFE B70 piston runner guide (bronze-loaded modified compound);
- sliding on DU GUIDE bushing (a composite material obtained by sintering a layer of spheroidal bronze on a mild steel strap properly treated, followed by impregnation and coating with a mixture of PTFE + PB);
- Polyester resin SEALTHANE grade 9345 scraper ring;

- micrometric regulation of the spring preloaded through bushes;
- special oil with low viscosity and which is also practically insensible to variations of temperatures (SAE 5).
- \varnothing 36-mm piston with two independent lamellar packs, one in extension and one in compression;
- lamellar system made of harmonic steel with leaf spring configuration;
- 38NCD4 alloy steel shock absorber rod \varnothing 14 mm, hardened and tempered with hard chrome deposit thickness 25-30 microns (superficial hardness of the untreated shaft HRC 55/60);
- new lamellar system of harmonic steel which allows a precise calibration;
- regulation of the hydraulic braking in extension pre-selectionable on 24 positions;

RS 24/10 shock absorber

- Gas/oil shock absorber with a separate surge tank which allow to increase the quantity of internal fluids. The technical characteristics of these shock absorbers show that they are special racing shock absorbers with the better technological specification that exists nowadays on the market.
- LUBRIFLON-PTFE B70 piston runner guide (bronze-loaded modified compound);
- sliding on DU GUIDE bushing (a composite material obtained by sintering a layer of spheroidal bronze on a mild steel strap properly treated, followed by impregnation and coating with a mixture of PTFE + PB);
- Polyester resin SEALTHANE grade 9345 scraper ring;
- micrometric regulation of the spring preloaded through bushes;

- special oil with low viscosity and which is also practically insensible to variations of temperatures (SAE 5).
- Ø 36-mm piston with two independent lamellar packs, one in extension and one in compression;
- lamellar system made of harmonic steel with leaf spring configuration;
- 38NCD4 alloy steel shock absorber rod Ø 14 mm, hardened and tempered with hard chrome deposit thickness 25-30 microns (superficial hardness of the untreated shaft HRC 55/60);
- new lamellar system of harmonic steel which allows a precise calibration;
- regulation of the hydraulic braking in extension pre-selectionable on 24 positions;
- Regulation of hydraulic braking in compression pre-selectionable on 10 positions.

TWINS shock absorber

- Regenerable gas/oil shock absorber with bi-lamination piston and baffle plate compensation.
- LUBRIFLON-PTFE B70 piston runner guide (bronze-loaded modified compound);
- sliding on DU GUIDE bushing (a composite material obtained by sintering a layer of spheroidal bronze on a mild steel strap properly treated, followed by impregnation and coating with a mixture of PTFE + PB);
- Polyester resin SEALTHANE grade 9345 scraper ring;
- micrometric regulation of the spring preloaded through bushes;
- special oil with low viscosity and which is also practically insensible to variations of temperatures (SAE 5).

- Type: gas/oil
- Use: road
- Shock absorber rod Ø 12 mm in C43 steel-hardened and tempered
- Piston in steel and sintered bronze
- New laminar system in Swedish steel

Operating scheme

RS 1 Shock absorbers (Fig. 1)

The RS 1 is a compact shock absorber studied to make its use as versatile as possible.

Essentially it consists in a cylinder made of extremely resistant steel, that contains oil and gas, naturally separated by different density. The oil contained in the cylinder downflows from one side to the other of the combustion chamber through the piston ports acting for an hydraulic damper. Valves placed on the piston ports regulate the oil downflow defining the hydraulic characteristics.

The spring is the elastic component of the shock-absorber.

RS 3 Shock absorbers (Fig. 2)

The RS 3 is a compact shock absorber studied to make its use as versatile as possible.

Essentially it consists in a cylinder made of extremely resistant steel, that contains oil and gas, naturally separated by different density. The oil contained in the cylinder downflows from one side to the other of the combustion chamber through the piston ports acting for an hydraulic damper. Valves placed on the piston ports regulate the oil downflow defining the hydraulic characteristics.

The spring is the elastic component of the shock-absorber.

RS 24 Shock absorbers (Fig. 3)

The RS 24 is an extremely compact shock absorber whose details have been carefully studied to make its use as versatile as possible. To meet the various operating conditions a shock absorber must cope with, the RS 24 has been equipped with solutions taking into consideration the different technical aspects.

Essentially it consists in a cylinder made of extremely resistant steel, inside which a "baffle plate" element separates two chambers containing: the first one (A) a gas under pressure, the second one (B) the oil, the piston, etc. The purpose of the first chamber is to partially damp the (compression and expansion) stresses that are discharged in the second chamber. The oil contained in the second chamber (B) downflows from one part of the chamber to another part of the same chamber through holes in the piston. Valves placed on the piston ports regulate the oil downflow defining the hydraulic characteristics of the braking. The adjustment knob located in the lower part of the shock absorber mechanically intervenes with a rod to "control" the oil downflows.

RS 24/10 Shock absorbers (Fig. 4)

The fundamental characteristic of the RS 24/10 shock absorber is the presence of an external tank, which allows to increase the quantity of oil, and to obtain a lower heating of this oil in the conditions of maximum stress due to races, and also allows to postpone the diaphragm in the external tank.

Principally, the external tanks allows to adapt a third piston with the relative

lamellar pack which controls the braking of the stroke of the shock absorber in compression. The braking in compression, peculiar to the RS 24/10, is regulated on 10 positions, while operating on the top of the external cylinder.

TWINS Shock absorbers (Fig. 5)

The TWINS is an extremely compact shock absorber whose details have been carefully studied to make its use as versatile as possible. To meet the various operating conditions a shock absorber must cope with, the TWINS has been equipped with solutions taking into consideration the different technical aspects.

Essentially it consists in a cylinder made of extremely resistant steel, inside which a "baffle plate" element separates two chambers containing: the first one (A) a gas under pressure, the second one (B) the oil, the piston, etc. The purpose of the first chamber is to partially damp the (compression and expansion) stresses that are discharged in the second chamber. The oil contained in the second chamber (B) downflows from one part of the chamber to another part of the same chamber through holes in the piston. Valves placed on the piston ports regulate the oil downflow defining the hydraulic characteristics of the braking.

Adjustment

Spring pre-load

For RS 1 - RS 3 - RS 24 - RS 24/10 shock absorbers

The shock absorber is delivered with an average spring pre-load; if required, the

load may be increased or diminished by operating on the register

(A for RS 1, A-B for RS 3, D-F for RS 24 and RS 24/10) ring nuts by means of a pinwrench, following these instructions.

When the vehicle is moved from its stand, the suspension should go down of about 2-8 mm (RS 1 and RS 3) / 5-10 mm (RS 24 and RS 24/10).

If this does not happen, adjust the pre-loading to counterbalance the motorbike's weight. Bear in mind that a vehicle's stability is mainly dependent also on suspension spring pre-loading adjustment.

For TWINS shock absorbers

The shock absorber is delivered with an average spring pre-load; if required, the load may be increased or diminished by operating on the register (C) ring nuts by means of a pinwrench, following these instructions.

When the vehicle is moved from its stand, the suspension should go down of about 2-8 mm.

If this does not happen, adjust the pre-loading to counterbalance the motorbike's weight. Bear in mind that a vehicle's stability is mainly dependent also on suspension spring pre-loading adjustment.

Since it is a pair, please note that both the shock absorbers must have the same adjusting.

Hydraulic braking calibration in extension (only for RS 24 - RS 24/10)

The knob is placed in the shock absorber's upper part. The knob (C) can

perform two rotations and a half on its axis, corresponding to about 24 clicks.

Clockwise rotations cause a hardening, while counter-clockwise rotations correspond to a suspension softening.

Each of the 24 positions of the knobs (except for the first and last ones) corresponds to the stroke of a mechanical rod. The latter partially opens or closes a hole port especially placed to facilitate (or not) the oil downflow inside the chamber itself. In this way knob rotation means increasing (clockwise rotations) or decreasing (counter-clockwise rotations) hydraulic braking calibrations for the RS 24 shock absorber, and calibrations in extension and compression for the RS 24/10 shock absorber.

It is advisable to test this in order to determine the best conditions for one's needs.

NOTE: Extension (RS 24 - RS 24/10)

If the motorbike seems to be a bit too sprung and tends to be unsteady, turn the knob of 1-2 clicks (clockwise rotation). If it seems slow in the extension stroke and tends to push the back shock absorber downwards, turn the knob of 1-2 clicks (counter-clockwise rotation).

Hydraulic braking calibration in compression (only for RS 24/10)

The knob is located on the superior part of the external cylinder. Right-hand rotations create a hardening; on the contrary, left-hand rotations create a softening of the suspensions during the phase of compression.

If while accelerating on an uneven track the motorbike seems to be restrained, turn the knob of 1-4 clicks (counter-clockwise rotation).

NOTE: for RS 24 and RS 24/10 shock absorbers

Some rules should be followed while performing calibration:

- be sure the spring is properly pre-loaded before performing any other adjustment on the hydraulic part (to do this, it is advisable to completely unbrake the shock absorber by turning the knob counter-clockwise);
- do not turn for more than two clicks at a time;
- do not turn the knob in the two directions (clockwise and counter-clockwise) in rapid succession;
- the knob should not stop in an intermediate position between two clicks.

After this procedure has been followed, it is possible to go back and adjust spring pre-loading, if desired.

In case of uncertainties on the way to execute the above operations, do not hesitate to get in touch with our authorized technicians.

If our instructions are followed, the installation of the shock absorber is going to be easier. Normally, the adjustment should not require more than 2-4 clicks with respect to the standard adjustment the shock absorber is delivered with.

Fitting instructions

Before starting the job, make sure that the shock absorber you have purchased is the right model for your type of vehicle,

that it is complete with every element and that it has not been tampered.

It is then advisable to wash the vehicle, especially the working area. Once the old shock absorber has been removed, proceed in fitting the new one making sure that fixing is performed properly, bolts are of the appropriate length and their threads are perfect. During fitting bolts should be lubricated, and nuts tightened correctly. Make sure that no negative allowances exist between the shock absorber and other parts of the bodywork or the frame. Make sure that the small rubber bumpers and the silentblock rings are in perfect conditions; otherwise replace them with new ones.

It is necessary to verify that the suspension spring is not in contact with the tyres.

The range of shock absorbers for automatic scooters has been studied case by case, and the available models are only for standard tyres, not for oversized ones.

In order to avoid contact between suspension springs and tyres. Malossi recommends reference to the sales catalogue and its fitting instructions, which show the misalignments studied just for proper suspension fitting and operation.

Only for RS 1 Art. 4615432 Piaggio Quartz, Sfera, Free, Zip (Fig. 6)

On these models, on the top part where the shock-absorber is fixed to the body, use the original rubber rings and remove both the washer and the spacer exactly how it is showed in the drawings here

at right side, according to the kind of vehicle.

Only for RS 3 Art. 46 7906 (Fig. 7)

When fitting these models, be careful to position the lower fork with the offset to the right direction, which is to say moved towards the wheel as shown in the figure below.

Only for Solo per RS 24 Art. 46 7900 Piaggio Zip SP (Fig. 8-9)

- Wash carefully all the front part of the scooter and particularly the area in which you will operate to substitute the original shock absorber;
- remove the front wheel of the scooter and the lateral plastic covering which protect the original shock absorber;
- unthread the gear cable of the mileage recorder which is fixed on the base of the fixing hub of the brake pincer and the brake pincer;
- remove the crank covers and unthread the crank from the steering tube, while turning out the central screw, putting it in a low position, and taking care not to damage the different cables of connection with the tools;
- unscrew the two register bushes of the steering tube with a hooked key, while taking care not to damage them, and unthread the steering tube toward the lower position possible;
- turn out the three screws which fix the front mudguard and raise it the most possible in order to allow an easier access to the superior area of the shock absorber.

Disassembling of the original shock absorber (Fig. 8)

- Unscrew the two screw nuts on the base of the shock absorber and unthread the two bolts which fix the shock absorber to the support of the brake pincer;
- unscrew the two screw nuts which fix the superior support 6 and unthread the two bolts 1;
- at this moment, it is possible to separate the shock absorber from the middle and to proceed to the disassembling by turning out the screw 3 and separating the support 6 from the original shock absorber;
- remove the parts indicated on the scheme from the support 6 using a grinding wheel and a file.

Assembling of the Malossi shock absorber (Fig. 9)

- Remove the plastic cover 9 from the register panel using a sharp tool;
- fix the shock absorber Malossi **10**, as indicated on the scheme **7**, to the clamp **6** put it in the position indicated on the scheme;
- fix with the two bolts we supply, the clamp **6** to the support **2** visible on the steering tube;
- fix the shock absorber to the brake pincer with the two original bolts and reassemble all the parts as in origin;
- take care to the screwing up of the bushes of the steering tube: by taking care to the screwing up of the counter-bushes of steer.

Art. 4613462

The kit includes a washer Ø16 mm to be used when fitting.

The washer must be put within the lower fixing, in order to compensate for the different width.

Art. 4614789

Insert the spacer kit as **Fig. 11**

Art. 4615127

The shock absorber is equipped with two spacers.

First, identify which spacer fits your vehicle:

- **LML** STAR Deluxe 125 – 150 4T (E25): length 65 mm
- **Vespa** PX 125 - 150 2T euro 2 (VLX2M) / euro 3: length 54 mm

Remove the silent block (Vespa PX) or eyelet (LML Star) from the original shock absorber.

Install the following items in sequence:

- the spacer supplied with the kit on the upper mount
- **Vespa** PX : the original silent block on the spacer
- **LML** Star: the original eyelet on the spacer

Fit the shock absorber on the vehicle.

Art. 4618857

- **KYMCO** PEOPLE S 150 4T LC euro 4 2018-> (TF30): insert the bushing inside the silentblock of the engine and then use M8 screw and nut + washer Ø8 for fastening.
- For all other applications: use M10 nut for mounting.

Inspection and servicing

- After having washed the motorbike, clean the shock absorber thoroughly and lubricate it with oil;
- check flexible couplings, small rubber bumpers and the tightness of the fixing screws to avoid excessive slackness;
- check spring pre-loading (as described above);
- check shock absorber rod to avoid visible damages.

WARNING: for all the shock absorber

DO NOT TAMPER. This shock absorber is loaded with nitrogen at a pressure of 10 bar which fit to pre-established loaded conditions. The casual tampering, made by unqualified people, could be very dangerous and could also put the shock absorber out of order and it will have to be sent back to the factory for repairs. Unqualified personnel should avoid unscrewing the upper plug no. 1 where the compressed nitrogen is located, or opening the hydraulic part in order to avoid the gas to come out from the gas tank. Limit servicing to the external mechanic part, cleaning the rod, checking silentblock rubber bumpers, and registering spring pre-loading and the hydraulic braking adjustment knob.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the “contact” section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.

Warranty

Look up warranty terms in our website **malossistore.com**.

These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.

AMORTISSEURS

Caracteristiques

Amortisseurs RS 1 - RS 3

- Amortisseur oléopneumatique.
- patin de glissière du piston du type LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modifié chargé bronze) ;
- glissement sur douille-GUIDE DU (composé obtenu par frittage d'une couche de bronze sphéroïdale sur une bande d'acier doux opportunément pressé avec imprégnation successive et report d'un mélange de PTFE+PB) ;
- segment racleur en résine polyester SEALTHANE degré 9345 ;
- régulation micrométrique de la pré-charge du ressort par l'intermédiaire d'écrous ;
- huile spéciale à faible viscosité et pratiquement insensible aux variations de températures (SAE 5).
- tige amortisseur \varnothing 12 mm en acier trempé et revenu C43 ;
- piston en acier et bronze fritté ;
- nouveau système lamellaire en acier suédois.

Amortisseur RS 24

- Amortisseur oléopneumatique régénérable avec piston bilamellaire et compensation à diaphragme.
- patin de glissière du piston du type LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modifié chargé bronze) ;
- glissement sur douille-GUIDE DU (composé obtenu par frittage d'une couche de bronze sphéroïdale sur une bande d'acier doux opportunément pressé avec imprégnation successive et report d'un mélange de PTFE+PB) ;

- segment racleur en résine polyester SEALTHANE degré 9345 ;
- régulation micrométrique de la pré-charge du ressort par l'intermédiaire d'écrous ;
- huile spéciale à faible viscosité et pratiquement insensible aux variations de températures (SAE 5).
- piston de \varnothing 36 mm à deux blocs lamellaires indépendants : l'un en extension et l'autre en compression ;
- système lamellaire en acier harmonique avec configuration à lames ;
- tige de l'amortisseur \varnothing 14 mm en acier 38NCD4 - trempé et revenu avec un dépôt de chrome dur de 25/30 microns d'épaisseur (dureté de la surface de l'arbre non traité HRC 55/60) ;
- nouveau système lamellaire en acier harmonique qui permet un calibrage très précis ;
- régulation du freinage hydraulique en extension, présectionnable sur 24 positions ;

Amortisseur RS 24/10

- Amortisseur oléopneumatique avec réservoir de compensation séparé qui permet une augmentation de la quantité des fluides internes. Les caractéristiques techniques de ces amortisseurs spéciaux de compétition sont aujourd'hui la meilleure expression technologique que l'on puisse trouver sur le marché .
- patin de glissière du piston du type LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modifié chargé bronze) ;
- glissement sur douille-GUIDE DU (composé obtenu par frittage d'une couche de bronze sphéroïdale sur une bande d'acier doux opportunément

pressé avec imprégnation successive et report d'un mélange de PTFE+PB) ;

- segment racleur en résine polyester SEALTHANE degré 9345 ;
- régulation micrométrique de la pré-charge du ressort par l'intermédiaire d'écrous ;
- huile spéciale à faible viscosité et pratiquement insensible aux variations de températures (SAE 5).
- piston de Ø 36 mm à deux blocs lamellaires indépendants : l'un en extension et l'autre en compression ;
- système lamellaire en acier harmonique avec configuration à lames ;
- tige de l'amortisseur Ø 14 mm en acier 38NCD4 - trempé et revenu avec un dépôt de chrome dur de 25/30 microns d'épaisseur (dureté de la surface de l'arbre non traité HRC 55/60) ;
- nouveau système lamellaire en acier harmonique qui permet un calibrage très précis ;
- régulation du freinage hydraulique en extension, préselectionnable sur 24 positions ;
- Régulation du freinage hydraulique en compression préselectionnable sur 10 positions.

Amortisseur TWINS

- Amortisseur oléopneumatique régénérable avec piston bilamellaire et compensation à diaphragme.
- patin de glissière du piston du type LUBRIFLON-PTFE B70 (compound modifié chargé bronze) ;
- glissement sur douille-GUIDE DU (composé obtenu par frittage d'une couche de bronze sphéroïdale sur une bande d'acier doux opportunément

pressé avec imprégnation successive et report d'un mélange de PTFE+PB) ;

- segment racleur en résine polyester SEALTHANE degré 9345 ;
- régulation micrométrique de la pré-charge du ressort par l'intermédiaire d'écrous ;
- huile spéciale à faible viscosité et pratiquement insensible aux variations de températures (SAE 5).
- Utilisation : sur route
- Tige amortisseur Ø 12 mm en acier C43 - trempé et recuit
- Piston en acier et bronze fritté
- Nouveau système lamellaire en acier suédois

Schema de fonctionnement

Amortisseurs RS 1 (Fig. 1)

RS 1 est un amortisseur compact, étudié sous tous les aspects dans le but d'en rendre l'utilisation la plus universelle possible.

Il est essentiellement constitué d'un cylindre en acier hautement résistant, à l'intérieur duquel on trouve l'huile et le gaz, séparés naturellement par leurs densités différentes. L'huile contenue dans le cylindre s'écoule d'un côté à l'autre de la même chambre à travers des trous pratiqués dans le piston, en réalisant ainsi sa fonction d'atténuateur hydraulique. Les clapets, positionnés sur les lumières du piston, régulent le débit de l'huile en définissant ainsi les caractéristiques hydrauliques.

Le ressort représente la composante élastique de l'amortisseur.

Amortisseurs RS 3 (Fig. 2)

RS 24 est un amortisseur compact, étudié sous tous les aspects dans le

but d'en rendre l'utilisation la plus universelle possible.

Il est essentiellement constitué d'un cylindre en acier hautement résistant, à l'intérieur duquel on trouve l'huile et le gaz, séparés naturellement par leurs densités différentes. L'huile contenue dans le cylindre s'écoule d'un côté à l'autre de la même chambre à travers des trous pratiqués dans le piston, en réalisant ainsi sa fonction d'atténuateur hydraulique. Les clapets, positionnés sur les lumières du piston, régulent le débit de l'huile en définissant ainsi les caractéristiques hydrauliques.

Le ressort représente la composante élastique de l'amortisseur.

Amortisseurs RS 24 (Fig. 3)

RS 24 est un amortisseur très compact, étudié attentivement sous tous les aspects dans le but d'en rendre l'utilisation la plus universelle possible. Afin de répondre aux différentes conditions d'utilisation auxquelles un amortisseur est soumis, l'amortisseur RS 24 s'est doté de solutions qui tiennent compte des différents aspects techniques.

Il est essentiellement constitué d'un cylindre en acier hautement résistant, à l'intérieur duquel un élément "diaphragme" sépare deux chambres contenant : la première (A) un gaz en pression, la seconde (B) l'huile, le piston, etc. Le but de la première chambre est d'atténuer une partie des sollicitations (de compression et d'extension) qui se déversent dans la seconde chambre.

L'huile contenue dans la seconde chambre (B) s'écoule d'un côté à l'autre de la même chambre à travers des trous

pratiqués dans le piston. Les clapets, positionnés sur les lumières du piston, régulent le débit de l'huile en définissant ainsi les caractéristiques hydrauliques du freinage. Le pommeau de régulation situé dans la partie inférieure de l'amortisseur intervient mécaniquement à travers une tige pour contrôler les flux d'huile.

Amortisseurs RS 24/10 (Fig. 4)

La caractéristique fondamentale de l'amortisseur RS 24/10 est la présence d'un réservoir externe qui permet une augmentation sensible de la quantité d'huile présente et donc un réchauffement moins important de cette huile dans les conditions de stress maximal durant les compétitions, et qui permet également le déplacement du diaphragme dans le réservoir externe.

La présence du réservoir externe permet principalement l'adaptation d'un troisième piston avec le bloc lamellaire correspondant qui contrôle le freinage de la course de l'amortisseur en phase de compression. Le freinage en compression, particularité de l'amortisseur RS 24/10 se règle sur 10 positions en agissant sur le pommeau présent sur le sommet du réservoir externe.

Amortisseurs TWINS (Fig. 5)

TWINS est un amortisseur très compact, étudié attentivement sous tous les aspects dans le but d'en rendre l'utilisation la plus universelle possible. Afin de répondre aux différentes conditions d'utilisation auxquelles un amortisseur est soumis, l'amortisseur TWINS s'est doté de solutions qui tiennent compte des différents aspects techniques.

Il est essentiellement constitué d'un cylindre en acier hautement résistant, à l'intérieur duquel un élément "diaphragme" sépare deux chambres contenant : la première (A) un gaz en pression, la seconde (B) l'huile, le piston, etc. Le but de la première chambre est d'atténuer une partie des sollicitations (de compression et d'extension) qui se déversent dans la seconde chambre.

L'huile contenue dans la seconde chambre (B) s'écoule d'un côté à l'autre de la même chambre à travers des trous pratiqués dans le piston.

Les clapets, positionnés sur les lumières du piston, régulent le débit de l'huile en définissant ainsi les caractéristiques hydrauliques du freinage.

Reglage

Precharge du ressort

Pour amortisseurs RS 1 - RS 3 - RS 24 - RS 24/10

L'amortisseur est livré avec une précharge moyenne du ressort. Si vous le désirez, il est possible de régler la précharge en plus ou en moins en agissant sur les écrous (A pour RS 1, A-B pour RS 3, D-E pour RS 24 et RS 24/10) en utilisant une clé en crochet et en suivant les indications suivantes.

Une fois que le véhicule ne repose plus sur la béquille, la suspension doit s'abaisser de 2 à 8 mm (RS 1 et RS 3) / 5 à 10 mm (RS 24 et RS 24/10).

Dans le cas contraire, vous devez régler la précharge pour contrebalancer le poids de la moto. Il convient de rappeler que la stabilité d'un

véhicule dépend en grande partie du réglage de la précharge du ressort de la suspension.

Pour amortisseurs TWINS

L'amortisseur est livré avec une précharge moyenne du ressort. Si vous le désirez, il est possible de régler la précharge en plus ou en moins en agissant sur l'écrou (C) en utilisant une clé en crochet et en suivant les indications suivantes.

Une fois que le véhicule ne repose plus sur la béquille, la suspension doit s'abaisser de 2 à 8 mm.

Dans le cas contraire, vous devez régler la précharge pour contrebalancer le poids de la moto. Il convient de rappeler que la stabilité d'un véhicule dépend en grande partie du réglage de la précharge du ressort de la suspension.

Comme il s'agit d'une paire, veuillez noter que les deux amortisseurs doivent avoir le même réglage.

Calibrage du freinage hydraulique en extension (uniquement pour RS 24 - RS 24/10)

Le pommeau de régulation est situé dans la partie inférieure de l'amortisseur. Le pommeau (C) effectue deux rotations et demies sur lui-même correspondant à 24 déclics environ. Les rotations dans le sens des aiguilles d'une montre provoquent un durcissement de la suspension, et vice et versa, les rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre provoquent un assouplissement de la suspension.

A chacune des 24 positions du pommeau (sauf la première et la dernière)

correspond la course d'une tige. Cette dernière ouvre ou ferme partiellement la lumière d'un trou positionné opportunément afin de faciliter (ou non) le flux de l'huile à l'intérieur de la chambre même.

Ainsi, les rotations du pommeau déterminent les calibrages croissants (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre) ou décroissants (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) du freinage hydraulique pour l'amortisseur RS 24, et déterminent les calibrages en extension et en compression pour l'amortisseur RS 24/10.

Nous vous conseillons d'effectuer des essais afin de déterminer les conditions qui répondent le plus à vos propres nécessités.

NOTE: extension (RS 24 - RS 24/10)

Si la suspension semble trop souple et que la moto tend à être instable, vous devez tourner le pommeau de 1 à 2 déclics (dans le sens des aiguilles d'une montre). Si la moto est lente dans la course en extension et tend à pousser l'amortisseur arrière vers le bas, tournez le pommeau de 1 à 2 déclics (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Calibrage du freinage hydraulique en compression (uniquement pour RS 24/10)

Le pommeau de régulation est situé dans la partie supérieure du réservoir externe. Les rotations dans le sens des aiguilles d'une montre un durcissement, et vice versa, les rotations dans le sens inverse des aiguilles d'une montre provoquent un assouplissement de la suspension en phase de compression.

Si, lorsque vous vous trouvez en accélération sur un parcours non uniforme (route déformée), la moto donne la sensation d'être retenue, tournez le pommeau de 1 à 4 déclics (dans le sens des aiguilles d'une montre).

NOTE : pour amortisseurs RS 24 et RS 24/10

Il est bon d'observer certaines règles durant l'exécution du calibrage :

- vous devez être sûr que la précharge du ressort est correcte avant de faire des réglages sur la partie hydraulique (pour effectuer ceci, nous vous conseillons de relâcher complètement l'amortissement en tournant le pommeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre);
- vous ne devez pas visser plus de deux déclics à la fois ;
- vous ne devez pas tourner, en succession rapide, le pommeau dans les deux sens (dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse);
- le pommeau ne doit pas occuper de positions intermédiaires entre deux déclics.

Après avoir effectué cette procédure, vous pouvez régler la précharge du ressort si vous le jugez nécessaire. Si vous avez quelques incertitudes quant aux modalités d'exécution de cette opération, n'hésitez pas à contacter nos techniciens autorisés.

En suivant nos instructions, le vissage de l'amortisseur devrait se faire assez facilement. Normalement, vous ne devriez pas vous éloigner de plus de 2 ou 4 déclics de la position standard dans laquelle l'amortisseur est vendu.

Instructions pour le montage

Avant de commencer le montage, contrôlez que l'amortisseur que vous avez acheté soit bien le modèle qui correspond à votre véhicule, qu'il soit fourni avec toutes les pièces nécessaires au montage et qu'il n'ait pas été altéré.

Nous vous conseillons de laver le véhicule, en particulier la partie sur laquelle vous allez opérer. Démontez l'ancien amortisseur et procédez au montage du nouveau en veillant à ce que les fixations conviennent parfaitement, que les boulons soient de la bonne longueur et que les filetages soient parfaits. Il convient de les lubrifier pendant le montage et de vérifier que le serrage des écrous est correct.

Contrôlez également qu'il n'y ait pas d'interférences entre le ressort de l'amortisseur et le pneumatique.

La gamme des amortisseurs pour les scooters automatiques a été étudiée au cas par cas et a été mise au point pour des pneumatiques de série et non pas pour des pneumatiques majorés.

Afin d'éviter que les ressorts des amortisseurs n'entrent en contact avec les pneumatiques, la société Malossi vous conseille de consulter le catalogue des ventes et ses instructions de montage où sont représentés les désaxements justement étudiés pour un montage correct et un bon fonctionnement de la suspension.

Uniquement pour RS 1

Art. 4615432

Piaggio Quartz, Sfera, Free, Zip (Fig. 6)

Dans la partie supérieure de ces modèles, là où l'amortisseur est appliqué à la coque, utilisez les bagues en caoutchouc originales, et montez la rondelle et l'entretoise exactement comme elles sont représentées sur le schéma ci-contre, suivant le type de véhicule.

Uniquement pour RS 3

Art. 46 7906 (Fig. 7)

Sur ces modèles, faites attention pendant le montage, à orienter la fourchette de l'attache inférieure avec le désaxement dans le bon sens, c'est à dire déplacée vers la roue, comme le montre la figure ci-contre.

Uniquement pour RS 24

Art. 46 7900

Piaggio Zip SP (Fig. 8-9)

- Lavez soigneusement toute la partie avant du scooter, en particulier la zone sur laquelle vous allez opérer pour la substitution de l'amortisseur d'origine ;
- démontez la roue avant du scooter et le cache latéral en plastique qui couvre l'amortisseur d'origine.
- retirez le câble de renvoi du compteur kilométrique qui est fixé à la base de la fixation de la pince freins et la pince freins ;
- démontez les couvercles du guidons et retirez le guidon de la colonne de direction, en desserrant la vis centrale et en la poussant vers le bas, en prenant garde de ne pas endommager les différents câbles de connexion avec les instruments;

- dévissez les deux écrous de la direction avec une clé en crochet en prenant soin de ne pas les endommager, et dirigez le plus possible la colonne de direction vers le bas;
- dévissez les trois vis qui fixent le garde-boue avant et soulevez-le le plus possible afin de permettre un accès plus facile à la zone supérieure de l'amortisseur.

Démontage de l'amortisseur d'origine

(Fig. 8)

- Dévissez les deux écrous à la base de l'amortisseur et retirez les deux boulons qui fixent l'amortisseur au support de la pince freins ;
- dévissez les deux écrous qui fixent le support supérieur 6 et retirez les deux boulons 1 ;
- a ce moment-là, vous pouvez séparer l'amortisseur du centre et poursuivre le démontage, en dévissant l'écrou 3 et en séparant le support 6 de l'amortisseur d'origine ;
- retirez du support 6 les pièces indiquées sur le schéma avec une meule fixe et une lime.

Montage de l'amortisseur Malossi

(Fig. 9)

- Retirez le cache en caoutchouc 9 du panneau d'enregistrement en utilisant un instrument effilé ;
- fixez l'amortisseur Malossi 10, comme indiqué sur le schéma 7, à la patte 6 en plaçant l'étrier comme indiqué sur l'illustration ;
- avec les deux boulons fournis, fixez l'étrier 6 au support 2 présent sur la colonne de direction ;
- fixez l'amortisseur au support de la pince freins avec les deux boulons

d'origine et remontez le tout comme c'était auparavant ;

- portez une attention particulière au serrage des écrous de la colonne de direction (en serrant bien le contre-écrous de la direction.

Art. 4613462

Dans le kit il y a une bague Ø 16 à utiliser pour le montage.

La bague doit être insérée dans l'attache inférieure pour compenser la différente largeur.

Art. 4614789

Insérez le kit d'entretoises comme sur la Fig.11.

Art. 4615127

The shock absorber is equipped with two spacers.

First, identify which spacer fits your vehicle:

- **LML** STAR Deluxe 125 – 150 4T (E25): length 65 mm
- **Vespa** PX 125 - 150 2T euro 2 (VLX2M) / euro 3: length 54 mm

Remove the silent block (Vespa PX) or eyelet (LML Star) from the original shock absorber.

Install the following items in sequence:

- the spacer supplied with the kit on the upper mount
- **Vespa** PX : the original silent block on the spacer
- **LML** Star: the original eyelet on the spacer

Fit the shock absorber on the vehicle.

Art. 4618857

- **KYMCO** PEOPLE S 150 4T LC euro 4 2018-> (TF30) : insérer la douille à l'intérieur du silentblock du moteur et ensuite utiliser la vis et l'écrou M8 + la rondelle Ø8 pour la fixation.
- Pour toutes les autres applications : utiliser un écrou M10 pour le montage.

Entretien et inspection

- Après avoir lavé la moto, nettoyez soigneusement et aspergez avec du lubrifiant ;
- contrôlez les joints élastiques, les silentblocs et le serrage des vis de fixation qui ne doivent pas avoir beaucoup de jeu ;
- contrôlez la précharge du ressort (comme décrit précédemment) ;
- contrôlez l'arbre de l'amortisseur qui ne doit pas présenter de dommages visibles.

ATTENTION : pour tous les amortisseurs

Nous vous recommandons fortement de NE PAS OUVRIR NI ALTERER CET AMORTISSEUR du fait qu'il contienne une charge d'azote à 10 atmosphères qui correspond à des conditions de charge pré-établies. S'il venait à être manipulé par des personnes non spécialisées, non seulement cela serait dangereux, mais cela pourrait le rendre pratiquement inutilisable, et rendrait nécessaire son renvoi à l'usine pour le faire réparer. Nous déconseillons donc aux personnes inexpérimentées de dévisser le bouchon (supérieur n°1) où se trouve l'azote en pression, ou d'ouvrir la partie hydraulique afin d'éviter que de l'azote ne s'échappe du réservoir de gaz. Limitez donc les manutentions à la partie mécanique

extérieure, au nettoyage de la tige (lo stelo), au contrôle des silentblocs et à l'enregistrement de la précharge du ressort et du pommeau de frein hydraulique. frein hydraulique.

Nous espérons que vous avez trouvé suffisamment claire les indications qui ont précédé. Dans le cas où certains points ne vous seraient pas clairs, ils vous est possible de nous interpeller en remplissant le module se trouvant dans la section "contact" de notre site internet (**malossistore.com**). Nous vous remercions d'avance des éventuelles observations et suggestions que vous voudrez bien nous faire parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite de l'occasion pour vous féliciter une fois encore et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE CHANCE et...à la prochaine!

Les descriptions reportées dans cette publication n'engagent à rien. Malossi se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires et décline toute responsabilité pour d'éventuelles coquilles et erreurs d'impression. Cette publication remplace et annule toutes les publications précédentes relatives aux thèmes mis à jour.

Garantie

Consultez les conditions relatives à la garantie sur notre site **malossistore.com**.

Ces articles sont uniquement destinés aux compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, conformément aux dispositions des autorités sportives compétentes. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation abusive.

STOSSDÄMPFER

Spezifikationen

RS 1 - RS 3 Stossdämpfer

- Ölpneumatischer Stossdämpfer.
- LUBRIFLON-PTFE B70
Kolbenlaufführung (Bronze-loaded modifizierte Zusammensetzung);
- Gleitend auf GUIDA DU Führung (ein zusammengesetztes Material welches man durch Sinterung einer Schicht aus spheroidal Bronze auf einem Leichtstahlträger passend aufträgt, gefolgt von einer Impregnierung und Überzug einer Mischung aus PTFE + PB);
- Polyesterharz Dichtungsring Qualität 9345 Klemmring Kompression;
- mikrometrische Einstellung der Federvorspannung
- Spezielles Öl mit niedriger Viskosität, das praktisch unempfindlich gegen Temperaturschwankungen ist (SAE 5).
- C43 gehärtete Stahllegierung, 12 mm Dämpferstange;
- Dämpferkolben aus Stahl und Sinterbronze;
- neues Lamellensystem aus "harmonic" Stahl.

RS 24 Stossdämpfer

- Regenerierbarer ölpneumatischer Stossdämpfer.
- LUBRIFLON-PTFE B70
Kolbenlaufführung (Bronze-loaded modifizierte Zusammensetzung);
- Gleitend auf GUIDA DU Führung (ein zusammengesetztes Material welches man durch Sinterung einer Schicht aus spheroidal Bronze auf einem Leichtstahlträger passend aufträgt,

gefolgt von einer Impregnierung und Überzug einer Mischung aus PTFE + PB);

- Polyesterharz Dichtungsring Qualität 9345 Klemmring Kompression;
- mikrometrische Einstellung der Federvorspannung
- Spezielles Öl mit niedriger Viskosität, das praktisch unempfindlich gegen Temperaturschwankungen ist (SAE 5).
- ø 36-mm Kolben mit zwei unabhängigen Federpaketen, eine für Ausdehnung und eine für;
- Federsystem aus harmonischem Stahl mit leaf Feder Konfiguration;
- 38NCD4 legierter Stahl-Stossdämpfer-Stab ø 14 mm, gehärtet und verstärkt durch harte Chromeablagerung Dicke 25/30 Mikrometer (Oberflächenhärtenbehandlung der Welle HRC 55/60)
- neues Lamellensystem, das eine präzise Abstimmung erlaubt;
- Regulierung der Zugstufe 24fach einstellbar

RS 24/10 Stossdämpfer

- Ölpneumatischer Stossdämpfer mit Ausgleichsbehälter der eine grössere Flüssigkeitsmenge erlaubt. Die technischen Eigenschaften dieser Stossdämpfer zeigen, dass es sich um Rennsportstossdämpfer mit den besseren technologischen Merkmalen handelt, die heute auf dem Markt existieren.
- LUBRIFLON-PTFE B70
Kolbenlaufführung (Bronze-loaded modifizierte Zusammensetzung);
- Gleitend auf GUIDA DU Führung (ein zusammengesetztes Material welches man durch Sinterung einer Schicht aus spheroidal Bronze auf einem

Leichtstahlträger passend aufträgt, gefolgt von einer Impregnierung und Überzug einer Mischung aus PTFE + PB);

- Polyesterharz Dichtungsring Qualität 9345 Klemmring Kompression;
- mikrometrische Einstellung der Federvorspannung
- Spezielles Öl mit niedriger Viskosität, das praktisch unempfindlich gegen Temperaturschwankungen ist (SAE 5).
- ø 36-mm Kolben mit zwei unabhängigen Federpaketen, eine für Ausdehnung und eine für;
- Federsystem aus harmonischem Stahl mit leaf Feder Konfiguration;
- 38NCD4 legierter Stahl-Stossdämpfer-Stab ø 14 mm, gehärtet und verstärkt durch harte Chromeablagerung Dicke 25/30 Mikrometer (Oberflächenhärtenbehandlung der Welle HRC 55/60)
- neues Lamellensystem, das eine präzise Abstimmung erlaubt;
- Regulierung der Zugstufe 24fach einstellbar
- Regulierung der Druckstufe 10fach einstellbar.

TWINS Stossdämpfer

- Regenerierbarer ölpneumatischer Stossdämpfer.
- LUBRIFLON-PTFE B70 Kolbenlaufführung (Bronze-loaded modifizierte Zusammensetzung);
- Gleitend auf GUIDA DU Führung (ein zusammengesetztes Material welches man durch Sinterung einer Schicht aus spheroidal Bronze auf einem Leichtstahlträger passend aufträgt, gefolgt von einer Impregnierung und

Überzug einer Mischung aus PTFE + PB);

- Polyesterharz Dichtungsring Qualität 9345 Klemmring Kompression;
- mikrometrische Einstellung der Federvorspannung
- Spezielles Öl mit niedriger Viskosität, das praktisch unempfindlich gegen Temperaturschwankungen ist (SAE 5).
- Straßengebrauch
- C43 gehärtete Stahllegierung, 12 mm Dämpferstange
- Dämpferkolben aus Stahl und Sinterbronze
- Neues Lamellensystem aus "harmonic" Stahl.

Funktionsweise

Stossdämpfer RS 1 (Fig. 1)

Der RS 1 ist ein kompakter Stossdämpfer mit möglichst vielseitiger Verwendung.

Er besteht im Wesentlichen aus einem Zylinder aus extrem widerstandsfähigem Stahl, der Öl und Gas enthält, getrennt durch unterschiedliche Dichte. Das im Zylinder enthaltene Öl fließt von der einen Kammer in die andere durch die Kolbenkanäle und bilden so einen hydraulische Dämpfer. Ventile in den Kolbenkanälen regulieren den Ölfluss und bestimmen so die hydraulischen Eigenschaften.

Die Feder ist die elastische Komponente des Stossdämpfers.

Stossdämpfer RS 3 (Fig. 2)

Der RS 3 ist ein kompakter Stossdämpfer mit möglichst vielseitiger Verwendung.

Er besteht im Wesentlichen aus einem Zylinder aus extrem widerstandsfähigem Stahl, der Öl und Gas enthält, getrennt

durch unterschiedliche Dichte. Das im Zylinder enthaltene Öl fließt von der einen Kammer in die andere durch die Kolbenkanäle und bilden so einen hydraulische Dämpfer. Ventile in den Kolbenkanälen regulieren den Ölfluss und bestimmen so die hydraulischen Eigenschaften.

Die Feder ist die elastische Komponente des Stossdämpfers.

Stossdämpfer RS 24 (Fig. 3)

Der RS 24 ist ein extrem kompakter Stossdämpfer, dessen Details sorgsam studiert wurden, um seine Benützung so vielseitig wie möglich zu gestalten. Um in verschiedenste Arbeitsbedingungen bestehen zu können, wurde der RS 24 mit Lösungen, welche alle technischen Aspekte in Betracht ziehen, ausgestattet.

Er befindet sich in einem Zylinder aus extrem resistentem Stahl in dem ein Trennplattenelement zwei Kammern teilt: die erste (A) eine Gaskammer unter Druck, die zweite (B) die Ölkammer, der Kolben, usw. Der Zweck der ersten Kammer ist die Prozesse (Kompression und Expansion) welche in der zweiten Kammer ablaufen zu dämpfen.

Das Öl in der zweiten Kammer (B) fließt durch Löcher im Kolben von einem Teil der Kammer in den anderen Teil derselben Kammer. Ventile, welche auf den Kolbenanschlüssen platziert sind, regulieren den Ölfluss und bestimmen so die hydraulische Charakteristik des Bremsprozesses. Der Einstellknopf welcher sich auf dem unteren Teil des Stossdämpfers befindet, steuert den Ölfluss mechanisch durch einen Stab.

Stossdämpfer R S24/10 (Fig. 4)

Das grundlegende Merkmal des RS 24/10 Stossdämpfers ist der Ausgleichsbehälter, der eine grössere Ölmenge erlaubt und die Erhitzung des Öls unter Maximaler Belastung wie im Rennsport reduziert und die Verlegung der Membrane in den Ausgleichsbehälter erlaubt.

Grundsätzlich erlaubt der Ausgleichsbehälter die Verwendung eines 3. Kolbens mit den entsprechenden Lamellen für die Zugstufenkontrolle. Die Druckstufe, als Eigenheit des RS 24/10, ist 10fach verstellbar. Die Einstellvorrichtung befindet sich am oberen Ende des Ausgleichsbehälters.

Stossdämpfer TWINS (Fig. 5)

Der TWINS ist ein extrem kompakter Stossdämpfer, dessen Details sorgsam studiert wurden, um seine Benützung so vielseitig wie möglich zu gestalten. Um in verschiedenste Arbeitsbedingungen bestehen zu können, wurde der TWINS mit Lösungen, welche alle technischen Aspekte in Betracht ziehen, ausgestattet.

Er befindet sich in einem Zylinder aus extrem resistentem Stahl in dem ein Trennplattenelement zwei Kammern teilt: die erste (A) eine Gaskammer unter Druck, die zweite (B) die Ölkammer, der Kolben, usw.

Der Zweck der ersten Kammer ist die Prozesse (Kompression und Expansion) welche in der zweiten Kammer ablaufen zu dämpfen.

Das Öl in der zweiten Kammer (B) fließt durch Löcher im Kolben von einem Teil der Kammer in den anderen Teil derselben Kammer. Ventile,

welche auf den Kolbenanschlüssen platziert sind, regulieren den Ölfluss und bestimmen so die hydraulische Charakteristik des Bremsprozesses.

Einstellungen

Feder vorspannung

Für Stossdämpfer RS 1 - RS 3 - RS 24 - RS 24/10

Der Stossdämpfer wird geliefert mit einer mittleren Federvorspannung. Wenn benötigt, kann die Spannung durch Bearbeitung der Register (A für RS 1, AB für RS 3, D-E für RS 24 und RS 24/10) Ringschrauben erhöht oder verringert werden. Folgen Sie dabei dieser Anleitung.

Wenn das Fahrzeug vom Ständern genommen wird, sollte die Aufhängung ca. 2-8 mm (RS 1 und RS 3) / 5-10 mm (RS 24 und RS 24/10) hinuntergehen.

Wenn das nicht passiert, stellen Sie die Vorspannung ein, um das Gegengewicht zum Motorradgewicht einzustellen. Behalten Sie jedoch im Auge, dass die Stabilität des Vehikels sehr stark von der Einstellung der Federvorspannung abhängig ist.

Für Stossdämpfer TWINS

Der Stossdämpfer wird geliefert mit einer mittleren Federvorspannung. Wenn benötigt, kann die Spannung durch Bearbeitung der Register (C) Ringschrauben erhöht oder verringert werden. Folgen Sie dabei dieser Anleitung.

Wenn das Fahrzeug vom Ständern genommen wird, sollte die Aufhängung ca. 2-8 mm hinuntergehen.

Wenn das nicht passiert, stellen Sie die Vorspannung ein, um das Gegengewicht zum Motorradgewicht einzustellen. Behalten Sie jedoch im Auge, dass die Stabilität des Vehikels sehr stark von der Einstellung der Federvorspannung abhängig ist.

Da es sich um ein Paar handelt, müssen beide Stoßdämpfer dieselbe Einstellung haben.

Zugstufeneinstellung (nur für RS 24 - RS 24/10)

Einstellungsknopf ist auf dem oberen Teil des Stossdämpfers platziert. Der Knopf (C) kann zweieinhalb Rotationen auf seinen Achsen ausführen, was ca. 24 Klicks entspricht. Drehungen im Uhrzeigersinn verursachen eine härtere Dämpfung, während Drehungen gegen den Uhrzeigersinn eine weichere Dämpfung erzeugen.

Jeder der 24 Positionen des Knopfes (ausser für die erste und letzte) entsprechen dem Hub des mechanischen Stabes. Die letzte Position öffnet oder schließt einen speziell platzierten Lochanschluss um den Ölfluss in der Kammer zu erleichtern oder zu erschweren.

Dadurch bedeutet eine Drehung des Knopfes im Uhrzeigersinn eine Erhöhung und gegen den Uhrzeigersinn eine Abschwächung der hydraulischen Bremskalibrierung beim RS 24, und in Erweiterung beim RS 24/10 die Druckstufenabstimmung.

Es wird geraten Tests durchzuführen um die besten Zustände für jeden individuellen Gebrauch zu erhalten.

NOTIZ: Erweiterung (RS 24 - RS 24/10)

Wenn das Motorrad eine bißchen zu stark federt oder unstabil läuft, drehen Sie den Knopf um 1 bis 2 Klicks im Uhrzeigersinn. Wenn es Schläge zu langsam dämpft oder dazu neigt den hinteren Stossdämpfer hinunterzudrücken, drehen Sie den Knopf um 1 bis 2 Klicks gegen den Uhrzeigersinn.

Druckstufeneinstellung (nur für RS 24/10)

Einstellungsknopf ist am oberen Teil des Zylinder angebracht. Rechtsdrehungen machen die Druckstufe härter, Linksdrehungen weicher.

Wenn das Motorrad während der Fahrt auf unebenen Untergrund beherrschbar ist, drehen Sie den Knopf um 1 bis 4 Klicks gegen den Uhrzeigersinn.

NOTIZ: ZUR BEACHTUNG: für RS 24 und RS 24/10 Stossdämpfer

Einige Regeln sollten während der Durchführung der Einstellung beachtet werden:

- Stellen Sie sicher dass die Feder ordnungsgemäß vorgespannt ist bevor Sie irgendwelche anderen Einstellungen am hydraulischen Teil vornehmen (um das tun zu können, ist es ratsam den Stossdämpfer komplett zu unterbrechen indem Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen).
- Drehen Sie nie mehr als 2 Klicks auf einmal.
- Drehen Sie den Knopf nicht schnell hintereinander in unterschiedliche Richtungen.

- Der Knopf sollte nicht in einer Position zwischen 2 Klicks stehen bleiben.

Nachdem diese Prozedur befolgt wurde, ist es möglich noch mal zurück zu gehen und die Einstellung der Federvorspannung durchzuführen, wenn dies benötigt wird. Im Fall von Unsicherheiten während der Durchführung oben genannter Instruktionen wenden Sie sich bitte an unser autorisiertes Personal.

Wir helfen Ihnen gerne. Wenn Sie unseren Anleitungen folgen, erweist sich die Installation des Stossdämpfers als sehr einfach. Normalerweise sollte die Anpassung nicht mehr als 2 bis 4 Klicks von der Standardeinstellung, mit der der Stossdämpfer ausgeliefert wird, abweichen.

Montageanleitung

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher dass der von Ihnen erworbene Stossdämpfer auch das richtige Modell für Ihr Fahrzeug ist und dass er komplett und unversehrt geliefert worden ist. Es ist ratsam das Fahrzeug vorher zu waschen, speziell den Arbeitsbereich.

Wenn der alte Stossdämpfer entfernt wurde, montieren Sie den neuen Stossdämpfer vorschriftsmäßig und stellen sie sicher dass alle Schrauben die angemessene Länge und das passende Gewinde besitzen. Während der Montage sollten die Schrauben geölt und die Muttern fest angezogen werden. Stellen Sie sicher dass keine unsachgemäßen Verbindungen zwischen dem Stossdämpfer und anderen Teilen der Karosserie oder des Rahmens bestehen.

Stellen Sie sicher, dass die kleinen Gummi-Stoßdämpfer und die

Geräuschdämpfer Ringe in perfektem Zustand sind; andernfalls ersetzen Sie sie durch neue.

Es ist notwendig sicherzustellen, dass die Aufhängungsfeder nicht in Kontakt mit den Reifen ist.

Die Palette von Stossdämpfern für Automatik-Roller wurde für unterschiedlichste Fälle geprüft und die verfügbaren Modelle sind nur für Standardreifen, also nicht für Übergrößen, um Kontakt zwischen den Aufhängungsfedern und des Reifen zu unterbinden. Malossi empfiehlt den Verweis auf die Verkaufskataloge und deren Mintageanleitungen, welche die überlegt nur für passende Aufhängungsmontage und Operation.

Nur für RS 1 Art. 4615432 Piaggio Quartz, Sfera, Free, Zip (Fig. 6)

Für diese Modelle benutzen Sie bitte die original Gummiringe und entfernen Sie Unterlagscheibe und Distanzscheibe wie in der rechts aufgeführten Zeichnung angegeben, je nach Fahrzeugtyp.

Nur für RS 3 Art. 46 7906 (Fig. 7)

Wenn Sie diese Modelle montieren, seien Sie vorsichtig und orientieren Sie die untere Federgabel in der richtigen Ausrichtung also zum Rad her, wie in der unteren Abbildung gezeigt.

Nur für RS 24 Art. 46 7900 Piaggio Zip SP (Fig. 8-9)

- Reinigen Sie gründlich die Vorderpartie des Rollers und die Teile, die in der Umgebung des zu ersetzenden Stossdämpfers liegen.

- Entfernen Sie das Vorderrad des Rollers und die Plastikabdeckung des Originalstossdämpfers
- Schrauben Sie die Tachowelle ab, die neben dem Bremssattel befestigt ist.
- Entfernen Sie die Abdeckung von der Schwinge und schrauben Sie die Schwinge vom Steuerrohr ab und achten Sie darauf, dass die Kabel und Schläuche nicht beschädigt werden.
- Schrauben Sie die zwei Einstellbuchsen mit einem Hakenschlüssel von der Dämpferstange ab.
- Drehen Sie die drei Schrauben, die den Frontkotflügel halten, heraus und heben Sie es soweit wie möglich an, um einen bestmöglichen Zugang zum Stossdämpfer zu ermöglichen.

Demontage des original Stossdämpfers (Fig. 8)

- Schrauben Sie die zwei Muttern ab die unten am Stossdämpfer sitzen und lösen Sie die zwei Schrauben, die den Stossdämpfer mit dem Bremssattel verbinden.
- Lösen Sie die zwei Schrauben der oberen Halterung Nr. 6 und lösen Sie die zwei Schrauben Nr. 1.
- Jetzt ist es möglich, den Stossdämpfer von der Mitte zu trennen und die Demontage fortzusetzen mit dem Lösen der Schraube Nr. 3 und Entfernen des Halters Nr. 6 vom original Stossdämpfer.
- Entfernen Sie die Teile wie angezeigt von dem Halter Nr. 6 mit Schleifscheibe und Feile.

Montage des Malossi Stossdämpfers (Fig. 9)

- Entfernen Sie die Plastikabdeckung Nr. 9 mit einem scharfen Werkzeug.

- Verbinden Sie den Stossdämpfer wie beschrieben mit der Klemme und bringen Sie diese in die beschriebene Position (Fig. 7).
- Befestigen Sie mit den zwei mitgelieferten Schrauben die Klemme Nr. 6 an der Halterung Nr. 2 sichtbar am Steuerrohr.
- Befestigen Sie den Stossdämpfer am Bremsattel mit den zwei original Schrauben und befestigen Sie alle Teile wie original.
- Achten Sie auf das festschrauben der Buchsen des Steuerrohrs und der Konterbuchsen der Steuerung

Art. 4613462

Der Kit enthält eine Unterlegscheibe Ø16 mm zur Montage.

Die Scheibe muss innerhalb der unteren Befestigung gelegt werden, um die verschiedene Breite auszugleichen.

Art. 4614789

Setzen Sie das Distanzstück wie in **Fig. 11** ein.

Art. 4615127

Der Stoßdämpfer wird mit zwei Distanzen geliefert.

Vor der Montage bitte prüfen, welcher für das jeweilige Fahrzeug benötigt wird:

- **LML STAR** Deluxe 125 – 150 4T (E25): 65 mm
- **Vespa PX** 125 - 150 2T euro 2 (VLX2M) / euro 3: 54 mm

Demontiere den Silentblock (Vespa PX) oder das Zwischenstück (LML Star) des Originaldämpfers.

Installiere die gelieferten Teile in folgender Reihenfolge:

- Die Distanzhülse des Lieferumfangs für die obere Befestigung
- **Vespa PX**: anschließend den Silentblock auf die Distanzhülse
- **LML Star**: anschließend Zwischenstück auf die Distanzhülse

Montiere den Stoßdämpfer zuerst an Rahmen und anschließend an Motor.

Art. 4618857

- **KYMCO PEOPLE S 150 4T LC euro 4 2018-> (TF30)**: Setzen Sie die Buchse in den Silentblock des Motors ein und verwenden Sie dann Schraube und Mutter M8 + Unterlegscheibe Ø8 zur Befestigung.
- Für alle anderen Anwendungen: Verwenden Sie eine M10-Mutter zur Befestigung.

Prüfung und service

- Nachdem Sie das Motorrad gereinigt haben, säubern Sie den Stossdämpfer gründlich und schmieren Sie ihn mit Öl ein.
- Kontrollieren Sie bewegliche Teile, die kleinen Gummi-Stoßstangen und die feste Halterung der Montageschrauben um zu extreme Lockerheit zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie die Federvorspannung (wie oben beschrieben).
- Kontrollieren Sie den Stossdämpfer-Stab um sichtbare Schäden zu vermeiden.

WARNUNG: für alle Stoßsdämpfer

Vermeiden Sie unsachgemäße Verwendung. Dieser Stoßdämpfer ist gefüllt mit Nitrogen unter einem Druck von 10 bar. Unqualifiziertes Personal sollten es vermeiden den oberen

Stecker Nummer 1 abzuschrauben, indem das Nitrogen gelagert ist oder den hydraulischen Teil zu öffnen. Beschränken Sie die Inspektion der äußeren mechanischen Teile, die Säuberung des Stabes, die Kontrolle der geräuschblockenden Gummi-Stossstangen und registrieren sie die Federvorspannung und den hydraulischen Bremseinstellungs-Knopf.

Wir hoffen, Ihnen mit den hier beschriebenen Anleitungen ausreichend Auskunft gegeben zu haben. Sollten Sie noch Fragen haben, so ersuchen wir Sie das spezielle Formular auf der "Kontakt" Seite auf unsererer Internetseite auszufüllen (**malossistore.com**). Wir danken Ihnen bereits im voraus für die an uns gerichteten Tipps und Anmerkungen. Malossi verabschiedet sich nun, wünscht Ihnen viel Spaß ... bis zum nächsten Mal.

Die Beschreibungen in dieser Anleitung sind nicht bindend. Malossi behält sich das Recht vor, notwendige Änderungen durchzuführen und kann nicht für etwaige inhaltliche oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden. Diese Anleitung ersetzt alle vorhergegangenen bezogen auf die erfolgten Änderungen darin.

Garantie

Bitte prüfen Sie unsere Garantiebedingungen auf der Website **malossistore.com**.

Diese Produkte sind ausschließlich für Wettkämpfe an den hierfür nach den Vorschriften der zuständigen Sportaufsichtsbehörden vorgesehenen Austragungsstätten bestimmt. Bei zweckwidriger Verwendung besteht keine Haftung.

Características

Amortiguadores RS 1 - RS 3

- Amortiguador oleoneumático.
- platillo de guía del pistón del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compuesto modificado con cargas de bronce);
- deslizamiento del casquillo de guía DU (compuesto que se obtiene de un extracto de bronce esférico sobre una bandeja en acero dulce oportunamente procesada con sucesiva impregnación distribución de una mezcla de PTFE+PB);
- anillo rascador en resma de poliéster SEALTHANE grado 9345;
- regulación micrométrica del pre-carga muelle por medio de guía;
- aceite especial de baja viscosidad y prácticamente insensible a las variaciones de temperatura (SAE 5).
- vástago de amortiguador Ø 12 mm en acero C43 bonificado;
- pistón en acero y bronce sinterizado;
- nuevo sistema laminar en acero sueco.

Amortiguador RS 24

- Amortiguador oleoneumático regenerable con pistón bilaminar y compensación a diafragma.
- platillo de guía del pistón del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compuesto modificado con cargas de bronce);
- deslizamiento del casquillo de guía DU (compuesto que se obtiene de un extracto de bronce esférico sobre una bandeja en acero dulce oportunamente procesada con sucesiva impregnación distribución de una mezcla de PTFE+PB);

- anillo rascador en resma de poliéster SEALTHANE grado 9345;
- regulación micrométrica del pre-carga muelle por medio de guía;
- aceite especial de baja viscosidad y prácticamente insensible a las variaciones de temperatura (SAE 5).
- pistón Ø 36mm con dos paquetes lamina independientes: uno en extensión y uno en compresión;
- sistema laminar en acero armónico con configuración a ballesta;
- eje Ø 14 mc en acero 38 NiCrMo4 UNI 7845 abonado con depósito de cromo duro con espesor de 25-30 micrón (Dureza superficial del eje no tratado todavía HRC 55/60);
- nuevo sistema laminar en acero armónico que permite una regulación muy precisa;
- regulación de la frenada hidráulica en extensión preseleccionable de 24 posiciones;

Amortiguador RS 24/10

- Amortiguador oleoneumático con depósito separado que permite un aumento de la cantidad de fluido interno. Sus características técnicas hacen de este amortiguador especial para competición la máxima expresión tecnología que se encuentra hoy en el mercado.
- platillo de guía del pistón del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compuesto modificado con cargas de bronce);
- deslizamiento del casquillo de guía DU (compuesto que se obtiene de un extracto de bronce esférico sobre una bandeja en acero dulce oportunamente procesada con sucesiva impregnación distribución de una mezcla de PTFE+PB);

- anillo rascador en resma de poliéster SEALTHANE grado 9345;
- regulación micrométrica del pre-cargo muelle por medio de guía;
- aceite especial de baja viscosidad y prácticamente insensible a las variaciones de temperatura (SAE 5).
- pistón Ø 36mm con dos paquetes lamina independientes: uno en extensión y uno en compresión;
- sistema laminar en acero armónico con configuración a ballesta;
- eje Ø 14 mc en acero 38 NiCrMo4 UNI 7845 abonado con deposito de cromo duro con espesor de 25-30 micrón (Dureza superficial del eje no tratado todavía HRC 55/60);
- nuevo sistema laminar en acero armónico que permite una regulación muy precisa;
- regulación de la frenada hidráulica en extensión preseleccionable de 24 posiciones;
- Regulación de la frenada hidráulica en compresión preseleccionable en 10 posiciones.

Amortiguador TWINS

- Aortiguador oleoneumático regenerable con pistón bilaminar y compensación a diafragma.
- platillo de guía del pistón del tipo LUBRIFLON-PTFE B70 (compuesto modificado con cargas de bronce);
- deslizamiento del casquillo de guía DU (compuesto que se obtiene de un extracto de bronce esferoidal sobre una bandeja en acero dulce oportunamente procesada con sucesiva impregnación distribución de una mezcla de PTFE+PB);

- anillo rascador en resma de poliéster SEALTHANE grado 9345;
- regulación micrométrica del pre-cargo muelle por medio de guía;
- aceite especial de baja viscosidad y prácticamente insensible a las variaciones de temperatura (SAE 5).
- Uso de calle
- Vastago de amortiguador Ø 12 mm en acero C43 bonificado
- Pistón en acero y bronce sinterizado
- Nuevo sistema laminar en acero sueco

Sistema de funcionamiento

Amortiguadores RS 1 (Fig. 1)

RS 1 es un amortiguador compacto, estudiado en todos sus detalles con el objeto de rendir utilizándolo de la forma mas versátil.

Está construido esencialmente de un cilindro en acero altamente resistente, en el interior del cual está compuesto por aceite y gas, separados naturalmente por sus diferentes densidades. El aceite contenido en el cilindro se mezcla de una parte a otra de la cámara a través de los agujeros que tiene el pistón, realizando de este modo la función de amortiguador hidráulico. La válvula, posicionada sobre las ventanas del pistón, regulan y expansión del aceite mostrando las características hidráulicas.

El muelle realiza la función del componente elástico de la amortiguación.

Amortiguadores RS 3 (Fig. 2)

RS 3 es un amortiguador compacto, estudiado en todos sus detalles con el objeto de rendir utilizándolo de la forma mas versátil.

Está construido esencialmente de un cilindro en acero altamente resistente, en el interior del cual está compuesto por aceite y gas, separados naturalmente por sus diferentes densidades. El aceite contenido en el cilindro se mezcla de una parte a otra de la cámara a través de los agujeros que tiene el pistón, realizando de este modo la función de amortiguador hidráulico. La válvula, posicionada sobre las ventanas del pistón, regulan y expansión del aceite mostrando las características hidráulicas.

El muelle realiza la función del componente elástico de la amortiguación.

Amortiguadores RS 24 (Fig. 3)

RS 24 es un amortiguador muy compacto, estudiado muy atentamente en todos sus detalles con el objeto de rendir utilizándolo de la forma mas versátil. Para obviar las diversas condiciones de empleo a las que un amortiguador debe responder si está dotado el amortiguador RS 24 de soluciones que tienen calculo de los diversos aspectos técnicos.

Está construido esencialmente de un cilindro en acero altamente resistente, en el interior del cual un diafragma separa las dos cámaras conteniendo la primera (A) un gas a presión, la segunda (B) el aceite, el pistón, etc. El objeto de la primera cámara es tomar parte de las necesidades (de compresión y de extensión) que se descargan en la segunda cámara.

El aceite contenido en la segunda cámara (B) diluye de una parte a la otra de la misma cámara por mediación de los agujeros practicados al pistón. La

válvula, posicionada sobre las ventanas del pistón, regulan y expansión del aceite mostrando las características hidráulicas de la frenada. El conjunto de regulación alojado en la parte inferior del amortiguador intervine mecánicamente a través de un eje que controla los fluidos del aceite.

Amortiguador RS 24/10 (Fig. 4)

Característica fundamental del RS 24/10 es la presencia de un depósito externo, que permite un sensible aumento de la cantidad de aceite y por lo tanto un menor calentamiento del mismo en las máximas condiciones de estrés por la competición, y lo separan del diafragma del depósito externo.

La presencia del depósito exterior permite principalmente la adopción de un tercer pistón con su correspondiente paquete laminar que controla la frenada de la carrera del amortiguador en fase de compresión.

La frenada en compresión, particularidad del RS 24/10, viene regulada sobre 10 posiciones, girando sobre la base presente en la cavidad del cilindro externo.

Amortiguador TWINS (Fig. 5)

TWINS es un amortiguador muy compacto, estudiado muy atentamente en todos sus detalles con el objeto de rendir utilizándolo de la forma mas versátil. Para obviar las diversas condiciones de empleo a las que un amortiguador debe responder si está dotado el amortiguador TWINS de soluciones que tienen calculo de los diversos aspectos técnicos.

Está construido esencialmente de un cilindro en acero altamente resistente, en el interior del cual un diafragma separa las dos cámaras conteniendo la primera (A) un gas a presión, la segunda (B) el aceite, el pistón, etc. El objeto de la primera cámara es tomar parte de las necesidades (de compresión y de extensión) que se descargan en la segunda cámara.

El aceite contenido en la segunda cámara (B) diluye de una parte a la otra de la misma cámara por mediación de los agujeros practicados al pistón.

La válvula, posicionada sobre las ventanas del pistón, regulan y expansión del aceite mostrando las características hidráulicas de la frenada.

Regulaciones

Registro del muelle

Para amortiguadores RS 1 - RS 3 - RS 24 - RS 24/10

El amortiguador se suministra con un punto de fuerza del muelle. Si lo desea, es posible regularla en mas o e menos girando sobre la guía (A para RS 1, A-B para RS 3, D-E para RS 24 y RS 24/10) de registro, sirviéndose de una llave gancho y siguiendo las indicaciones.

Cuando el vehículo se saca del caballete, la suspensión se debe bajar de 2-8 mm (RS 1 y RS 3) / 5-10 mm (RS 24 y RS 24/10).

Si esto no sucede es necesario regular la presión del muelle para contrabalancear peso de la moto. Es importante recordar que la estabilidad del vehículo en buena parte depende de la buena o mala regulación del muelle de suspensión.

Para amortiguadores TWINS

El amortiguador se suministra con un punto de fuerza del muelle. Si lo desea, es posible regularla en mas o e menos girando sobre la guía (C) de registro, sirviéndose de una llave gancho y siguiendo las indicaciones.

Cuando el vehículo se saca del caballete, la suspensión se debe bajar de 2-8 mm.

Si esto no sucede es necesario regular la presión del muelle para contrabalancear peso de la moto. Es importante recordar que la estabilidad del vehículo en buena parte depende de la buena o mala regulación del muelle de suspensión.

Tratandose de una pareja , es preciso que ambos amortiguadores tengan la misma regulación.

Calibrado de la frenada hidráulica en extensión (solo para RS 24 - RS 24/10)

El conjunto de regulación está situado en la parte inferior del amortiguador. El conjunto (C) tiene dos rotaciones y x colocado sobre si mismo alcanza casi 24 posiciones. El movimiento en sentido horario determina un endurecimiento y al revés la rotación antibrario ablanda la suspensión en fase de extensión.

A cada una de las 24 posiciones del mando (excluida la primera y la última) corresponde la carrera de un eje mecánico. Esta cierra o abre parcialmente la ventana de un agujero oportunamente puesto al objeto de facilitar la expansión del aceite en el interno de la cámara misma.

De esta forma la rotación del mando individualiza el registro creciente (rotación en sentido horario) y

decreciente (rotación antihorario) de frenada hidráulica para el amortiguador RS 24, y calibrado en extensión y compresión para RS 24/10.

Se aconseja de efectuar alguna prueba con el objeto de individualizar las condiciones a las propias necesidades.

NOTA: extensión (RS 24 - RS 24/10)

Si la parece inestable y tiende a la inestabilidad, es necesario girar el mando de 1-2 posiciones (rotación horaria). Si resulta lento en la carrera en extensión y tiende a empujar para bajo al amortiguador posterior, girar el mando de una o dos posiciones (rotación anti horaria).

Calibrado de la frenada hidráulica en compresión (solo para RS 24/10)

El conjunto de regulación está alojado en la parte superior del cilindro por fuera. La rotación horaria determina un endurecimiento y al revés, la rotación anti horaria un ablandamiento de la suspensión en fase de compresión.

Encontrándose en aceleración sobre un recorrido no uniforme (Camino deformado) si la moto de la sensación de estar retenida, girar de 1 a 4 posición (rotación anti horaria)

NOTA: para los amortiguadores RS 24 y RS 24/10

Es bueno observar algunas reglas durante el proceso de regulación o calibrado:

- estar seguros que la carga sea correcta del muelle antes de hacer cu regulación sobre la parte hidráulica

(para hacer esto se aconseja de 4renar por completo el amortiguador con el mando girando en sentido anti horario);

- no girar mas de dos registros a la vez;
- non girar de forma rápida en ninguno de los dos sentidos (horario y anti horario);
- el modo no debe ocupar posiciones intermedias entre posiciones.

Después de haber seguido estos procedimientos, posible regulación para presión del muelle si lo creo conveniente. En caso de dudas sobre como hacerlo, no dude en contactar con nuestros técnicos autorizados.

Siguiendo nuestras instrucciones, la regulación del amortiguador podrá ser ejecutada con mayor facilidad. Normalmente no debería alejarse mas de 2-4 posicione de la postura estándar que es la que se vende habitualmente.

Instrucciones de montaje

Primero antes de empezar el trabajo, controlar que el amortiguador comprado se el modelo justo para su vehículo, que este completo de todos los accesorios y que o este manoseado.

Se aconseja el lavar el vehículo en especial la parte donde vamos a trabajar. Desmontar el amortiguador usado e iniciar el montaje del nuevo prestando atención que las fijaciones coincidan perfectamente, que los bulones tengan la longitud necesaria y las roscas adecuadas y perfectas. En el monta bueno lubricar las tuercas. Controlar que no surjan interferencias entre el amortiguador y las varia partes de la carrocería o del chasis. Analizar las gomas y los silenblock que estén

perfectos de lo contrario hay que sustituirlos por otros nuevos.

Es importante prestar atención que no roce el muelle del amortiguador con el neumático.

La gamma de amortiguadores para 1a scooter se ha estudiado una por una y se ha tenido en cuenta par a la puesta a punto sea con neumáticos de serie o especiales.

Para evitar que el muelle de los amortiguadores rocen con el neumático, Malossi aconseja consultar el catálogo de venta y las instrucciones de montaje donde se señala lo idóneo para cada caso para el perfecto funcionamiento de la suspensión.

Solo para RS 1 Art. 4615432 Piaggio Quartz, Sfera, Free, Zip (Fig. 6)

Sobre estos modelos, en la parte superior donde el amortiguador se acopla a la carrocería, utilizar los anillos de goma originales y desmontar la arandela y el distanciador exactamente como están representados en el esquema que a la derecha, según el tipo de vehículo.

Solo para RS 3 Art. 46 7906 (Fig. 7)

Sobre estos modelos, durante el montaje, fijar la atención al orientar el ataque inferior a la horquilla con la separación en el sentido justo, señalar la separación hacia la rueda, como representa la figura de abajo.

Solo para RS 24 Art. 46 7900 Piaggio Zip SP (Fig. 8-9)

- Lavar a fondo toda la parte anterior del Scooter con especial atención a

la zona en donde se colocara para la sustitución del amortiguador original;

- desmontar la rueda delantera del scooter y la tapa lateral en plástico que cubre el amortiguador original;
- soltar el cable del reenvío del cuentakilómetros que está fijado a la base del tambor de fijación de la pinza de freno y la pinza de freno;
- desmontar el cubre manillar y soltar el manillar del tubo de dirección aflojando el tornillo central empujándola hacia abajo, teniendo en cuenta a no perjudicar a los varios cables de conexión con los instrumentos;
- aflojar las dos g de registro de la dirección con una llave a gancho teniendo en cuenta de no estropear, y soltar el máximo posible el tubo de dirección hacia abajo
- alojar los tres tornillos que fijan el guardabarros anterior y levantarlo al máximo posible para permitir un acceso ágil a la zona superior del amortiguador.

Desmontar amortiguador original (Fig. 8)

- Aflojar las dos tuercas de la base del amortiguador y soltar los dos bulones que fijan el amortiguador al soporte de la pinza freno;
- aflojar l dos tuercas que fijan el soporte superior 6 y sacar los dos bulones 1;
- en este punto es posible separar el amortiguador del tambor y proceder con el desmontar, soltando la tuerca 3 y separando el soporte 6 del amortiguador original;
- desplazar el soporte 6 el material indicado en el diseño con una muela de torno y con una lima.

Montaje amortiguador Malossi (Fig. 9)

- Extraer la tapa de goma 9 del panel de registro cortándola con un objeto cortante y afilado;
- Fijar el amortiguador Malossi I0, como el grafico 7, a la platina 6 posicionando la platina como en la figura;
- fijar con los dos bulones de la dotación z la platina 6 al soporte 2 colocado en el tubo de dirección;
- fijar al soporte pinza de freno el amortiguador con los dos bulones originales y recolocar todo como al principio;
- vigilar atentamente a los dientes de la guía del tubo de dirección, serrando bien la contraguía de dirección.

Art. 4613462

En el kit está una arandela Ø16 que se utiliza en el montaje.

La arandela tiene que estar dentro del ataque inferior para compensar la diferente anchura.

Art. 4614789

Inserte el kit distanciadores como en la Fig. 11.

Art. 4615127

El amortiguador está dotado de dos distanciadores.

Identificar el distanciador apropiado al vehículo propio:

- **LML STAR** Deluxe 125 – 150 4T (E25): longitud 65 mm
- **Vespa PX** 125 - 150 2T euro 2 (VLX2M) / euro 3: longitud 54 mm

Desmontar del amortiguador original el silent block (Vespa PX) o el ojal (LML Star).

Aplicar los siguientes elementos con este orden:

- El distanciador introducido en el kit en la cabeza del amortiguador
- **Vespa PX**: el silent block original en el distanciador
- **LML Star**: el ojal original en el distanciador.

Montar el amortiguador en el vehículo.

Art. 4618857

- **KYMCO PEOPLE S 150 4T LC euro 4 2018->** (TF30): insertar el casquillo en el interior del silentblock del motor y luego utilizar tornillo y tuerca M8 + arandela Ø8 para su fijación.
- Para todas las demás aplicaciones: utilice la tuerca M10 para el montaje.

Manutencion y control

- Pulir muy bien y pulverizar con un lubricante después de haber lavado la moto;
- control las juntas elásticas, y el dentado de los tornillos de fijación que no deben tener mucho juego;
- controlar presión del muelle (como se ha explicado encima);
- controlar el eje del amortiguador que no debe presentar ningún tipo de deformación visible.

Atención: para todos los amortiguadores

NO TOCAR este amortiguador porque contiene gas azoto a 10 bar que responde a las prestaciones necesarias para sus prestaciones. I en caso de ser necesario tocarlo debe hacerlo personal totalmente responsable ,porque además de resultar peligroso, pone al amortiguador totalmente fuera de

uso, siendo necesario reexpedirlo a la fabrica para su reparación. Se aconseja por lo tanto a personas no expertas de abrir el tapón (superior nl) donde se encuentra el azotocomprimido o abrir la parte hidráulica para evitar que el deposito del gas escape el azoto, Limitar la manutención de la parte mecánica externa, limpieza del stelo, control de las gomas silenblook, registro de presión del muelle y del mando del freno hidráulico.

Esperamos que usted haya encontrado suficientemente claras las indicaciones precedentes; en el caso que cualquier punto no le resultase claro, podrá contactarnos por escrito redactando el formulario adaptado para ello incluido en la sección "contatti" de nuestra página web **malossistore.com**. Le agradecemos desde ahora las observaciones y las sugerencias que eventualmente querrá hacernos llegar. La Malossi se despide y aprovecha la ocasión para felicitarle y desearle una Mucha Diversión. BUENA SUERTE y... hasta la próxima.

Las descripciones de la presente publicación no se consideran definitivas. Malossi se reserva el derecho de aportar modificaciones, cuando lo considere necesario y no se asume ninguna responsabilidad por eventuales errores tipográficos y de impresión. La presente publicación sustituye y anula todas las precedentes que se refieren a las actualizaciones tratadas.


Garantía

Consulta las condiciones relativas a la garantía en nuestra web **malossistore.com**.


Productos reservados exclusivamente a las competiciones en los lugares destinados a ellas según las disposiciones de las autoridades deportivas competentes. Declinamos cualquier responsabilidad por el uso impropio.

Fig. 1**RS 1**

Ghiera regolazione precarico molla
Spring pre-load regulation ring-nut
Ecrou de régulation de la précharge du ressort
Ringnuten zur Einstellung der Federvorspannung
Guía de registro del muelle

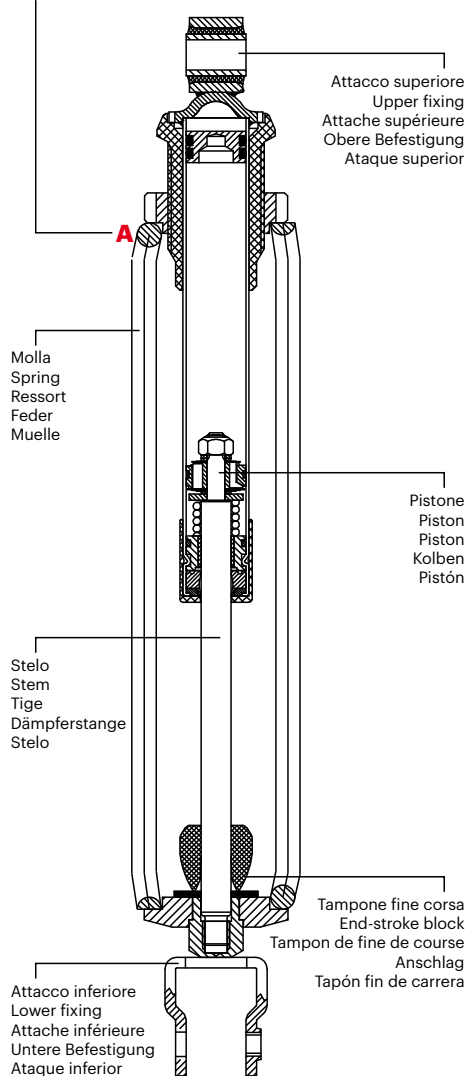**Fig. 2****RS 3**

Ghiera regolazione precarico molla
Spring pre-load regulation ring-nut
Ecrou de régulation de la précharge du ressort
Ringnuten zur Einstellung der Federvorspannung
Guía de registro del muelle

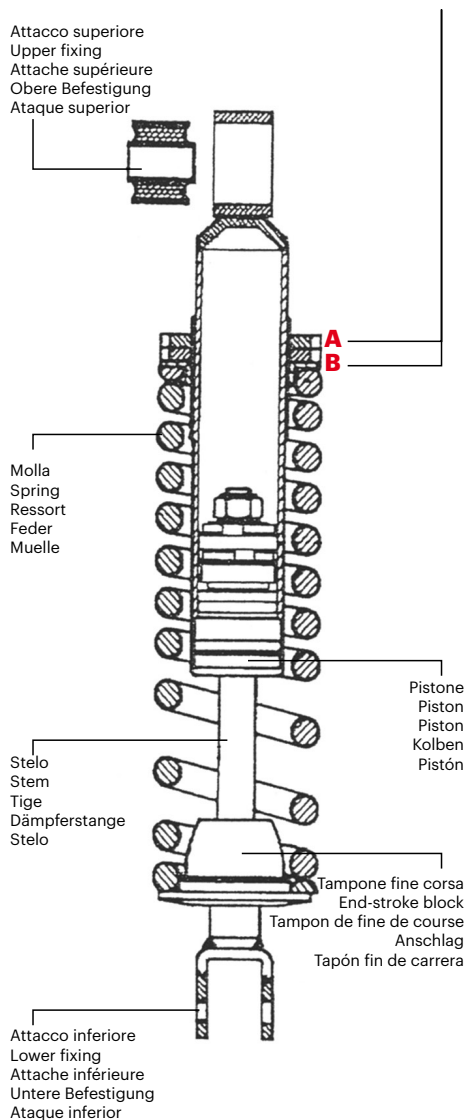

Articolo Code Référence Art. NR. Codigo		Interasse Inter-axis Entraxe Achsabstand Entre ejes
4615434	(P)	280 mm
4615433	(P)	310 mm
4615432	(P)	320 mm

Fig. 3

RS 24

Camera gas azoto	Serbatoio olio idraulico
Nitrogen chamber	Hydraulic oil tank
Chambre d'azote	Réservoir d'huile hydraulique
Gasbehälter	Hydraulikölbehälter
Cámara gas azoto	Depósito de aceite hidráulico

Ghiera regolazione precarico molla
Spring pre-load regulation ring-nut
Ecrou de régulation de la précharge du ressort
Ringnuten zur Einstellung der Federvorspannung
Guía de registro del muelle

Attacco superiore
Upper fixing
Attache supérieure
Obere Befestigung
Ataque superior

Diaframma
Baffle plate
Diaphragme
Membran
Diafragma

Molla Spring Ressort Feder Muelle	Pistone Piston Piston Kolben Pistón
---	---

Stelo
Stem
Tige
Dämpferstange
Stelo

Tampone fine corsa
End-stroke block
Tampon de fine de course
Anschlag
Tapón fin de carrera

Attacco inferiore
Lower fixing
Attache inférieure
Untere Befestigung
Ataque inferior

Pomello taratura frenatura estensione
Extension braking calibration knob
Pommeau de calibrage freinage extension
Zugstufeneinstellrad
Mando para calibrado frenatura extensión

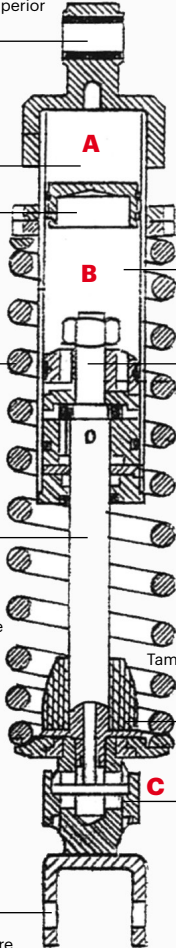


Fig. 4

RS 24/10

Ghiera regolazione precarico molla
Spring pre-load regulation ring-nut
Ecrou de régulation de la précharge du ressort
Ringnuten zur Einstellung der Federvorspannung
Guía de registro del muelle

Pomello taratura frenatura compressione
Compression braking calibration knob
Pommeau de calibrage freinage compression
Druckstufenverstellung
Mando para calibrado frenatura compresión

Serbatoio olio idraulico	Attacco superiore
Hydraulic oil tank	Upper fixing
Réservoir d'huile hydraulique	Attache supérieure
Hydraulikölbehälter	Obere Befestigung
Depósito de aceite hidráulico	Ataque superior

Serbatoio esterno
External tank
Réservoir externe
Ausgleichsbehälter
Depósito externo

Pistone
Piston
Piston
Kolben
Pistón

Molla
Spring
Ressort
Feder
Muelle

Stelo
Stem
Tige
Dämpferstange
Stelo

Attacco inferiore
Lower fixing
Attache inférieure
Untere Befestigung
Ataque inferior

Pomello taratura frenatura estensione
Extension braking calibration knob
Pommeau de calibrage freinage extension
Zugstufeneinstellrad
Mando para calibrado frenatura extensión

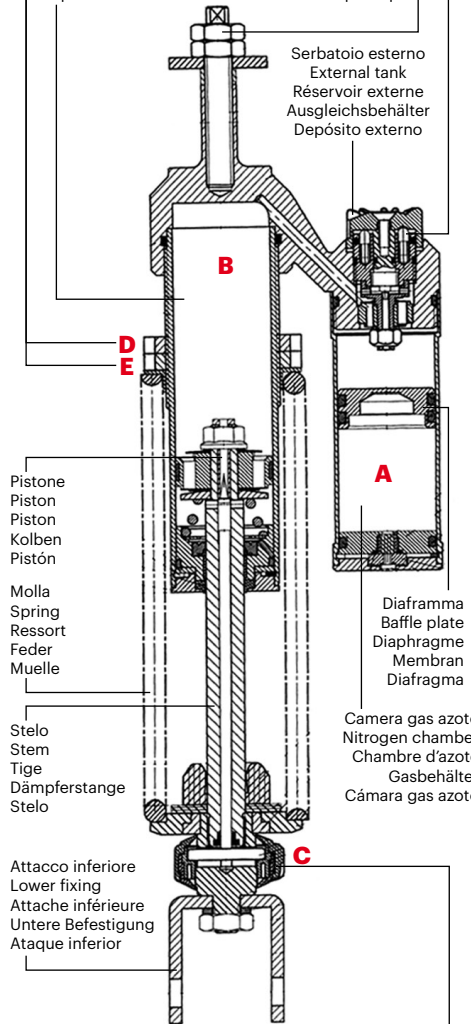


Fig. 5

TWINS

Ghiera regolazione precarico molla
 Spring pre-load regulation ring-nut
 Ecrou de régulation de la précharge du ressort
 Ringnuten zur Einstellung der Federvorspannung
 Guía de registro del muelle


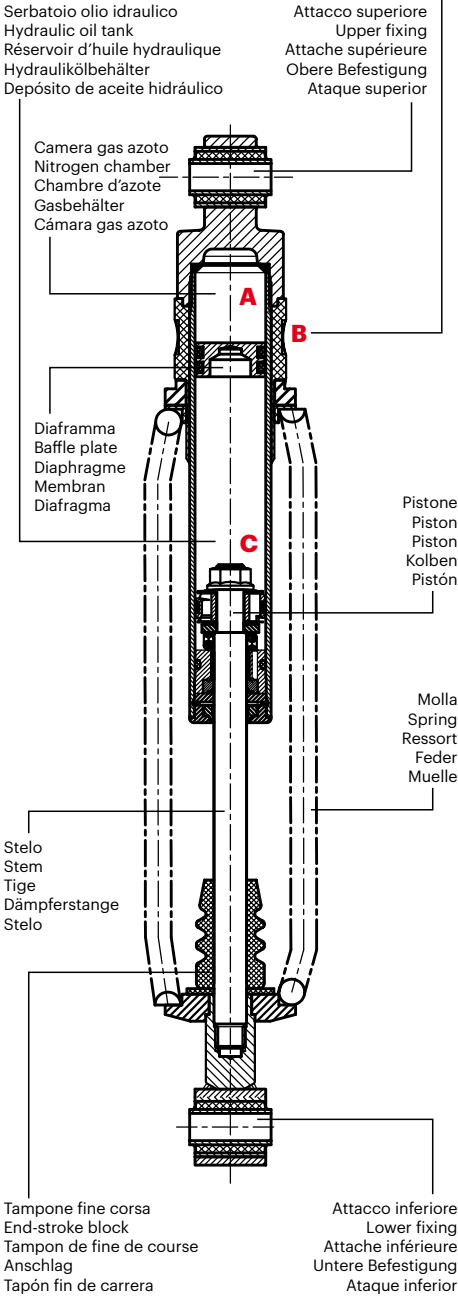


Fig. 6

RS 1 (Art. 4615432)

Quarz, Sfera, Free

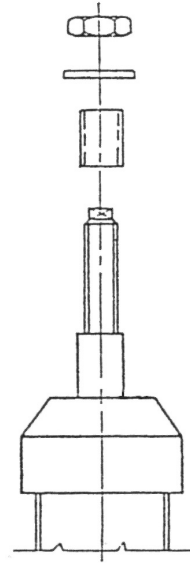

Zip


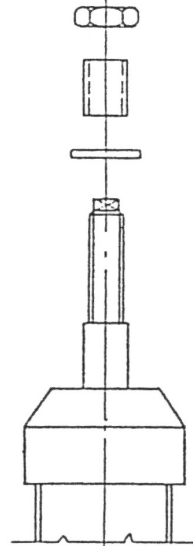


Fig. 7
RS 3 (Art. 46 7906)

Lato ruota
 Wheel side
 Côte roue
 Reifenseitig
 Lado rueda

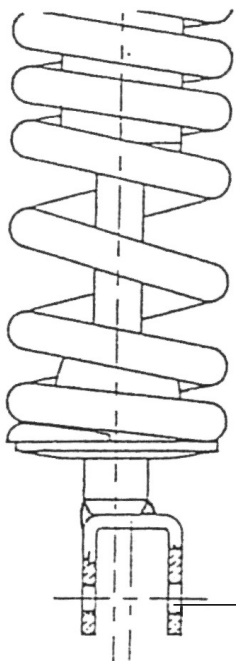

Foro filettato
 Threaded hole
 Trou fi leté
 Gewindeloch
 Rosca del agujero

Fig. 8
RS 24 (Art. 46 7900)

Zip SP


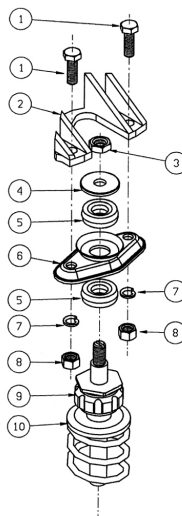


Fig. 9
RS 24 (Art. 46 7900)

Zip SP

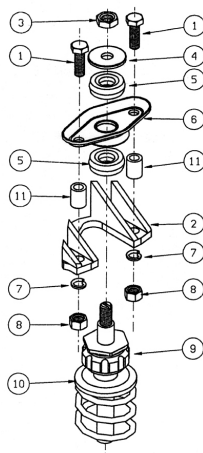

2,5 - 3,0 mm






Fig. 10

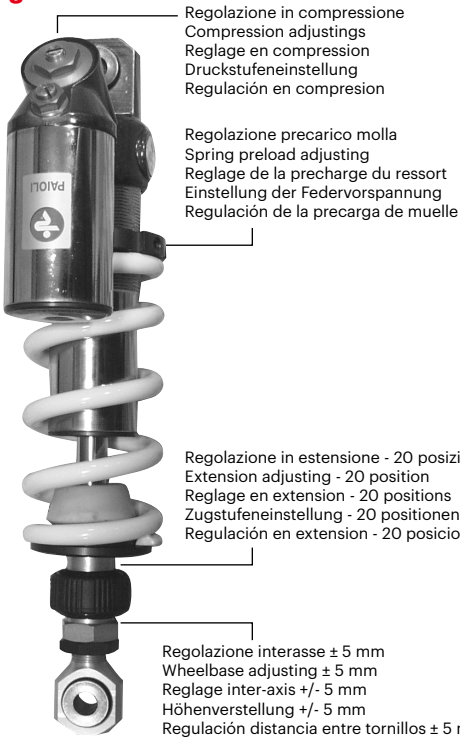

Regolazioni in compressione. Ruotando le viti (testa a taglio) in senso orario si aumenta la frenatura
Compression adjusting. Braking increases by rotating the screw clockwise (cut head screw)
Reglage en compression. En tournant la vis en sens horaire on augmente le freinage
Druckstufeneinstellung. Dämpfung wird verstärkt durch drehen der schraube im uhrzeigersinn
Regulación en compresion. Girando los tornillos (cabeza normal) en sentido retrogrado se aumenta el frenado


Regolazione compressione alta velocità - 24 posizioni
High-speed compression adjusting - 24 position
Reglage en compression a haute vitesse - 24 positions
Hochgeschwindigkeits-Druckstufeneinstellung - 24 positionen
Regulación compresion alta velocidad - 24 posiciones

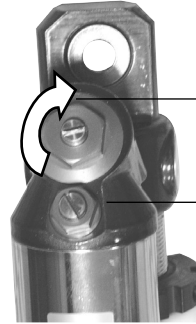


Regolazione compressione bassa velocità - 24 posizioni
Low-speed compression adjusting - 24 position
Reglage en compression a basse vitesse - 24 positions
Niedrigeschwindigkeits-Druckstufeneinstellung - 24 positionen
Regulación compresion baja velocidad - 24 posiciones

Fig. 11

Art. 4614789

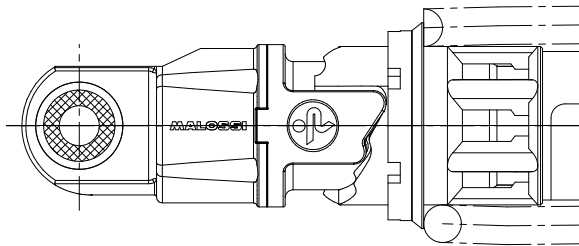

Kit distanziale
Spacer kit
Kit entretoises
Distanzstücke
Kit distanciadores

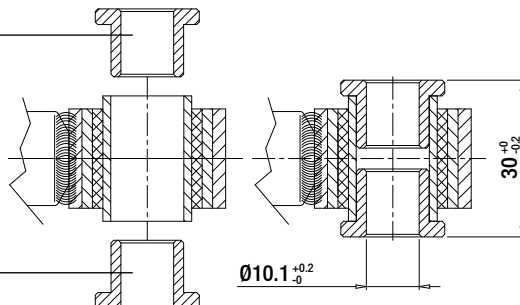

AMMORTIZZATORI

Ammortizzatori
Shock absorbers
Amortisseurs
Stossdämpfer
Amortiguadores

 **MADE IN ITALY**

RS24
MALOSSI
racing suspensions

AGITARSI PRIMA DELL'USO

Our Shock
Absorbers Univers



malossi.com